



Brukerhåndbok for Stovyn

Stovyn Standard og Stovyn Pro

Oktober 2026

Produktbildene er gjengivelser av designet. Det ferdige produktet kan avvike i detaljer.

Innhold

01	Velkommen	3
02	Sikkerhet først	5
03	I esken	7
04	Velge plassering	8
05	Montering	11
06	Strøm	14
07	Oppsett med appen	16
08	Slik overvåker Stovyn	20
09	Varsler og hva du gjør	22
10	Daglig bruk	25
11	Lys og lyder	28
12	Personvern	30
13	Vedlikehold og rengjøring	32
14	Feilsøking	34
15	Spesifikasjoner	36
16	Garanti og retur	38
17	Kundestøtte og juridisk informasjon	40

Velkommen

Stovyn holder øye med komfyrtoppen. Enheten monteres nær komfyren, leser av varmen fra hver kokeplate og varsler deg når matlaging står uten tilsyn, eller når varmen stiger mot brannfare. Varslene kommer til telefonen din og lyder ved komfyren.

Det finnes to modeller. Stovyn Standard overvåker varme med en varmesensor. Stovyn Pro har i tillegg et kamera som tar et stillbilde når varmen utløser det, slik at du kan se hva som skjedde.

Stovyn er en overvåker og en varsler. Den er ikke en komfyrstyring. Den er et supplement til røykvarsleren og gode vaner på kjøkkenet. Den erstatter dem ikke.


Hva Stovyn ikke er

- Den er ikke en røykvarsler (UL 217 eller UL 268).
- Den er ikke en kullosvarsler (UL 2034).
- Den ringer ikke nødetatene.
- Den slår ikke av komfyren.
- Den garanterer ikke at en farlig situasjon blir oppdaget.

Ha en fungerende røykvarsler etter UL 217 utenfor kjøkkenet, minst 3 m (10 fot) fra komfyren. Test den hver måned. Bytt batterier slik produsenten anbefaler, og bytt røykvarsleren hvert 10. år.


Denne veiledningen dekker begge modellene. Der et trinn bare gjelder Stovyn Pro, står det.

Stovyn Standard

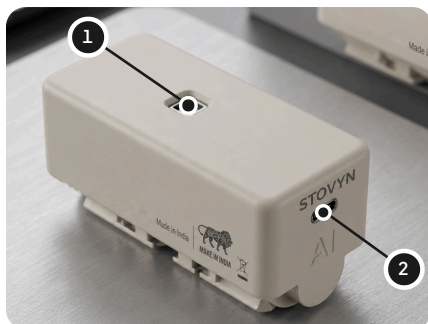


- ❶ Vindu for varmesensoren
- ❷ USB-C-port for lading

Stovyn Pro

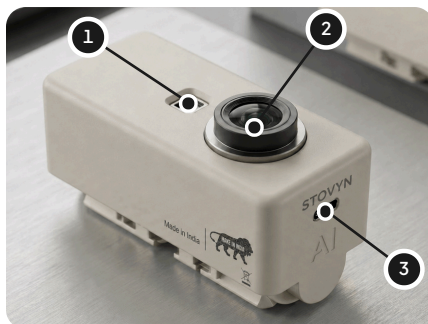

- ❶ Vindu for varmesensoren
- ❷ Kamera
- ❸ USB-C-port for lading

Produktbildene er gengivelser av designet. Det ferdige produktet kan avvike i detaljer.

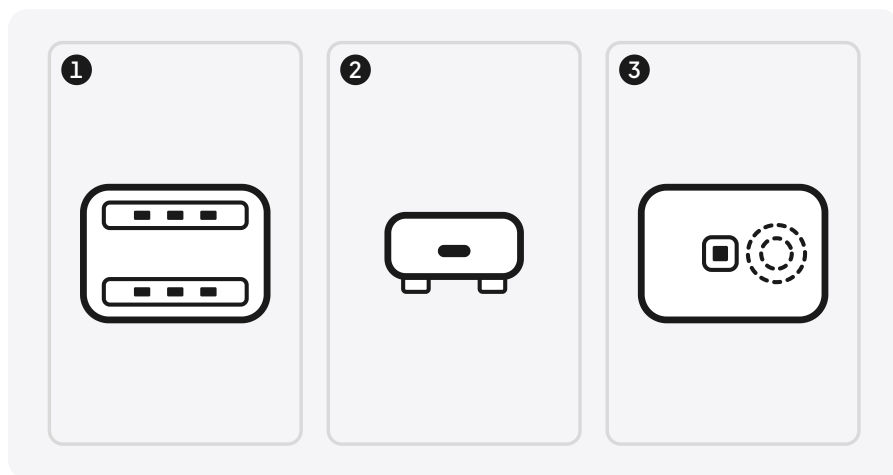

- ❶ Underside
- ❷ Ende med USB-C-porten
- ❸ Overside med sensorvinduet og, på Stovyn Pro, kameraet

Sidene av enheten som bildene over ikke viser.

Sikkerhet først

Les disse merknadene før du monterer eller bruker Stovyn.



ADVARSEL Stovyn erstatter ikke en røykvarsler eller en kullosvarsler.



ADVARSEL Ved umiddelbar fare ringer du det lokale nødnummeret. Stovyn kontakter ikke nødetatene for deg.



ADVARSEL Stovyn kan overse, forsinke eller feilrapportere en farlig situasjon, så ikke bruk den som eneste sikring mens du lager mat.



ADVARSEL Hvis enheten blir overopphetet, viser skader eller lukter brent, skal du slutte å bruke den, koble den fra hvis det er trygt, og kontakte support@stovyn.com.



FORSIKTIG Ikke monter Stovyn rett over en kokeplate, fordi stigende varme kan overopphete enheten, utløse selvbeskyttelsen og skade batteriet.




FORSIKTIG Ikke dekk til sensoråpningene.



FORSIKTIG Ikke senk enheten i vann, og hold den unna direkte damp og fettsprut.




FORSIKTIG Hold enheten minst 20 cm fra personer under normal bruk.

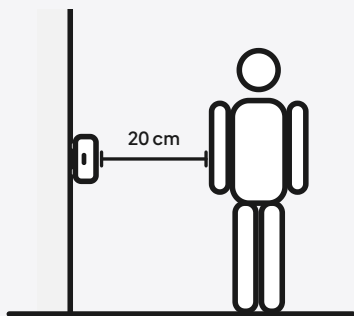

Hold enheten minst 20 cm fra personer under normal bruk.

Varsler til telefonen krever Wi-Fi, en ladet enhet og at varslinger er slått på på telefonen. Alarmen ved komfyren lyder uten Wi-Fi.

I esken

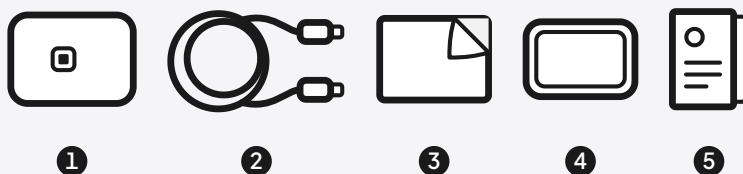


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Stovyn-enhet | 2 USB-C-ladekabel |
| 3 Selvklebende monteringspute | 4 Magnetisk monteringsplate |
| 5 Hurtigstartveiledning | |

Enhets-ID-en er en kode på 12 tegn, for eksempel 042E2E9FC114. Den står på etiketten på baksiden av enheten, på esken og på oppsett kortet. Ta vare på den. Du trenger den ved henvendelser om kundesupport og garanti.

Kjøpet inkluderer det første året av Stovyn-tjenestepåpakken, Stovyn-appen for iOS og Android og tilgang til nettdashbordet.

Velge plassering

Stovyn trenger fri sikt til hver kokeplate. Velg plasseringen før du monterer.

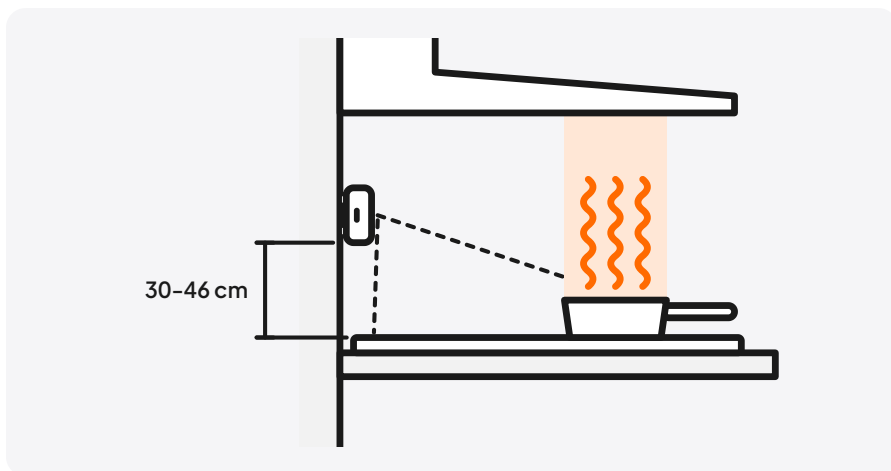

Monter Stovyn 12 til 18 tommer over komfyrtoppen, rettet ned mot kokeplatene.

Gode plasseringer


- På veggen rett bak kokeplatene.
- 12 til 18 tommer (30 til 46 cm) over komfyrtoppen.
- Sentrert, slik at sensoren ser alle kokeplatene.
- Vinklet mot kokeplatene.
- På forkanten av kjøkkenviften.

Unngå

- Rett over en kokeplate.
- Bak noe som sperrer sikten til komfyrtoppen.
- I direkte linje for damp eller fettsprut.
- Ved siden av en kraftig avtrekksvifte.
- Mer enn 24 tommer (61 cm) fra kokeplatene.



Hold Stovyn unna stigende varme og damp, fri for alt som sperrer utsikten, og borte fra avtrekksvifter.

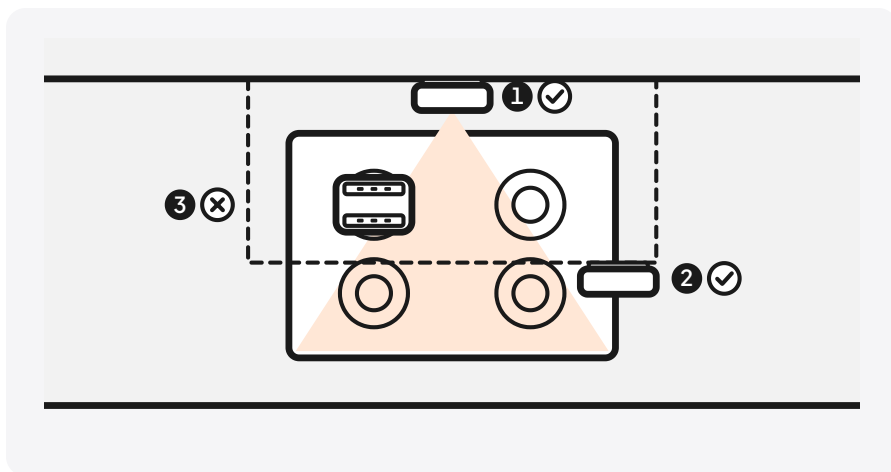

❶ På veggen bak komfyren, midt bak kokeplatene

❷ På kjøkkenviften, til den ene siden

❸ Ikke rett over en kokeplate

Under en kjøkkenvifte monterer du enheten utenfor midten, slik at den sitter utenfor varmen som stiger fra kokeplatene.

Under en kjøkkenvifte plasserer du enheten til venstre eller høyre for kokeplatene, ikke midt over dem. Appen spør hvor du monterte den under oppsettet.

Kontroller at underlaget tåler enheten, hold den unna direkte varmekilder og la det være plass rundt den slik at luften kan bevege seg.

Hvis du bor i leid bolig, bruker du magnetfestet på kjøkkenviften. Den selvklebende puten går vanligvis rent av fliser, men den kan løsne maling som sitter dårlig. Test den først på et skjult sted.

Montering

Bruk den selvklebende puten på veggen bak komfyren eller på en annen vegg. Bruk magnetplaten på en kjøkkenvifte av stål.



FORSIKTIG Monter Stovyn utenfor varmen som stiger fra kokeplatene, fordi varmeskader fra montering i denne banen ikke dekkes av garantien.


1



2




3

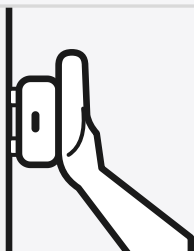

30 s

4

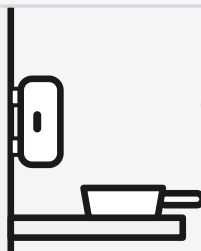

24 h


Rengjør overflaten, trekk av beskyttelsesfilmen, trykk i 30 sekunder, og vent deretter 24 timer.

Selvklebende montering

1

Rengjør underlaget med en alkoholserviett.

- 2 La underlaget tørke i ett minutt.
- 3 Trekk beskyttelsesfilmen av den selvklebende puten.
- 4 Press enheten fast mot underlaget i 30 sekunder.
- 5 Vent 24 timer før du stoler på festet.

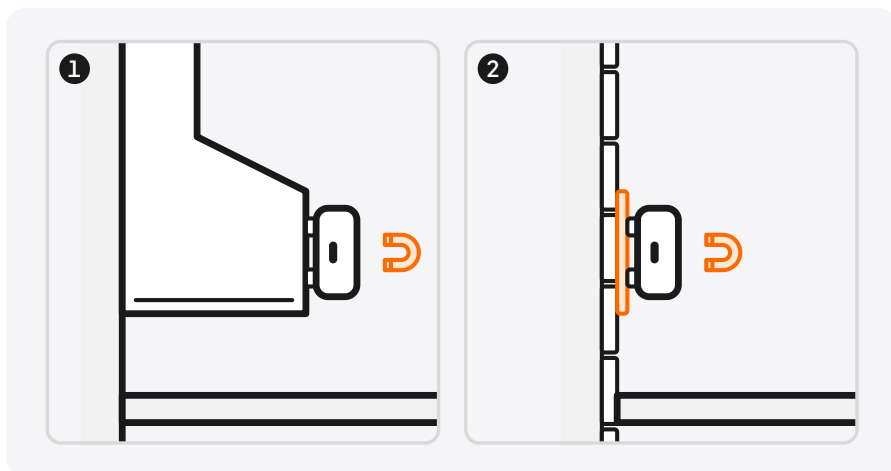

På en kjøkkenvifte av stål holder magneten enheten. På fliser, glass eller stein gir den selvklebende magnetplaten magneten noe å feste seg til.

Magnetisk montering

- 1 Hold enheten mot kjøkkenviften av metall på stedet du valgte.
- 2 Kontroller at magneten holder godt.
- 3 Skyv enheten for å justere plasseringen. Du kan flytte den igjen når som helst.

Hvis vegg bak komfyren er av fliser, glass eller stein, gir tilbehøret Backsplash Adhesive Magnetic Plate magneten noe å feste seg til. Den klistres på. Ingen boring.

Rett sensoren ned mot kokeplatene uten noe i veien. Etter oppsettet kan du kontrollere retningen i appen: I Settings åpner du Stove Configuration og deretter Re-orient Stovyn for å se varmebildet.


Flytte enheten

- 1 Varm opp limet med en hårføner i 30 sekunder.
- 2 Før tanntråd eller fiskesnøre inn under enheten.
- 3 Arbeid sakte rundt kantene til puten løsner.
- 4 Fjern rester med isopropanol.
- 5 Sett på en ny selvklebende pute. Puter kan fås fra kundestøtte.

Stovyn husker Wi-Fi-nettverket ditt. Du trenger ikke parkoble på nytt etter en flytting.

Strøm

Stovyn har et oppladbart litiumionbatteri og lades via USB-C. En full lading tar omtrent 2 timer.

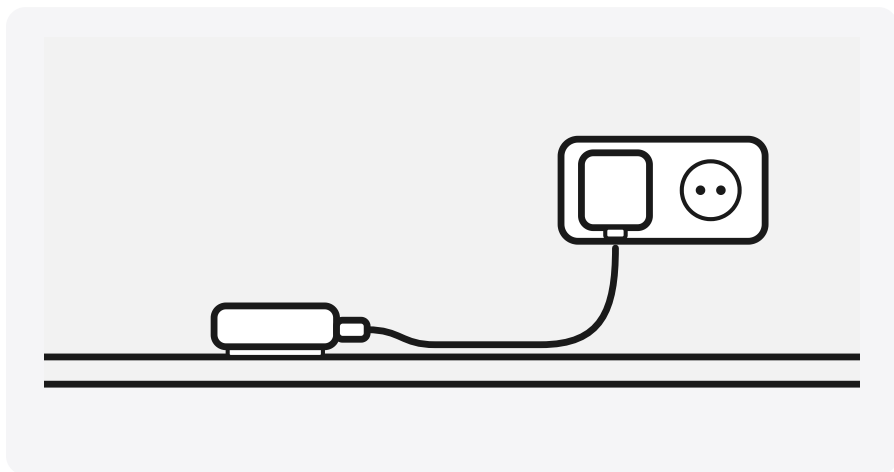

Lad via USB-C-porten fra en USB-strømkilde.

Første lading

- 1 Koble USB-C-kabelen til enheten.
- 2 Koble den andre enden til en USB-strømkilde.
- 3 Lad enheten helt opp før du monterer den.

Batteritiden er anslått til opptil 6 uker for Stovyn Standard og opptil 4 uker for Stovyn Pro, ved omtrent 4 timer matlaging per dag. Dette er et designmål som fortsatt bekreftes gjennom testing. Batteritiden varierer med bruk og innstillinger.

Lad enheten når batteriet faller under 20 prosent. Appen varsler deg omtrent en uke i forveien, og enheten gir et lydsignal om lavt batteri.

Du kan også la Stovyn stå tilkoblet strøm. På USB-strøm holder den seg våken, beholder Wi-Fi-forbindelsen og ser etter oppdateringer omtrent en gang i timen.

På batteri sover Stovyn mellom kontrollene og våkner for å lese av komfyrtoppen. Som standard kontrollerer den hvert 30. sekund. I appen kan du velge et lengre intervall for å spare batteri, eller et kortere for raskere respons.


Oppsett med appen

Du trenger en iPhone med iOS 14 eller nyere, eller en Android-telefon med Android 8.0 eller nyere. Du trenger også Bluetooth på telefonen og et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. Stovyn kobler seg ikke til 5 GHz-nettverk.

Opprett en konto

- 1 Last ned Stovyn-appen.
- 2 Åpne appen og trykk på Sign Up.
- 3 Opprett en konto med e-postadressen din, eller trykk på Continue with Apple (iOS) eller Continue with Google (Android).
- 4 Tillat varslinger når du blir spurt. Stovyn bruker dem til sikkerhetsvarsler når appen er lukket.
- 5 På Android tillater du Location når du blir spurt. Appen bruker posisjonen bare til å liste opp Wi-Fi-nettverk under parkoblingen. Den lagres ikke.

Appen ber deg deretter velge Basic Mode eller Expert Mode. Basic er en enkel visning for daglig bruk. Expert legger til diagnostikk og detaljerte innstillinger. Du kan bytte senere i Settings under App Experience.

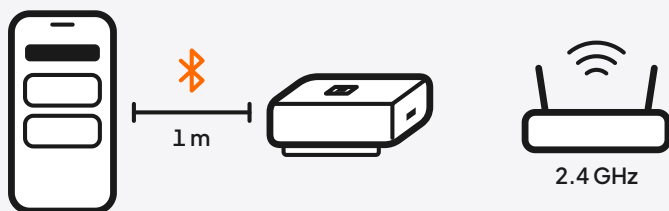

Parkoble innenfor omtrent 3 fot (1 m) fra enheten med Bluetooth på.

Parkoble via Bluetooth

- 1 Slå på Stovyn. Den er klar til parkobling så snart den starter.
- 2 Stå innenfor omtrent 3 fot (1 m) fra enheten.
- 3 I appen trykker du på Add Device og deretter Find my Stovyn.
- 4 Tillat Bluetooth når du blir spurt. På Android heter tillatelsen Nearby devices.
- 5 Hvis mer enn én Stovyn vises, velger du din. Navnet slutter på enhets-ID-en din på 12 tegn, for eksempel Stovyn-042E2E9FC114. Hvis bare én vises, kobler appen til den.

Det er ingen Wi-Fi-sone å koble til og ingen nettside å åpne. Telefonen blir på sitt eget nettverk.

Koble til Wi-Fi

- 1 Velg hjemmenettverket på 2,4 GHz. Hvis ruterer bruker ett navn for begge bånd, slår du på et eget 2,4 GHz-navn i ruterinnstillingene.

- 2 Skriv inn Wi-Fi-passordet. Det skiller mellom store og små bokstaver.
- 3 Trykk på Continue. Appen sender opplysningene til Stovyn via Bluetooth.
- 4 Vent mens Stovyn kobler seg til. Dette kan ta opptil 45 sekunder.
- 5 Når appen sier at Stovyn er tilkoblet, trykker du deg videre til dashbordet. Enheten skal vise Online.

Hvis tilkoblingen mislykkes, er de vanligste årsakene feil passord, et nettverk som bare har 5 GHz, et skjult nettverksnavn eller svakt signal der enheten er montert. Trykk på Try Again, eller velg Use Bluetooth only for å fullføre parkoblingen uten Wi-Fi. Du kan legge til Wi-Fi senere i Settings under Stove Configuration, Change Wi-Fi network.

Hvis ingen nettverk vises på Android, tillater du Location for appen. Android begrenser også søk til fire hvert andre minutt. Du kan skrive inn nettverksnavnet i stedet for å vente.

På iPhone tillater du Local Network-tilgang når du blir spurt. Appen trenger det for å nå enheten på Wi-Fi-nettverket ditt. Hvis du avslo, åpner du Innstillinger, deretter Personvern og sikkerhet, deretter Lokalnettverk, og slår på Stovyn. Telefonen og Stovyn må være på samme 2,4 GHz-nettverk.

Sett opp kjøkkenet

- 1 Velg komfyroppsettet. Standard Grid passer de fleste komfyrer.
- 2 Velg hvor enheten er montert: Backsplash Mount eller Under Hood Mount.
- 3 Kalibrer kokeplatene. Slå på én plate om gangen uten noe på den.
- 4 Vent 8 til 10 sekunder til appen finner platen.
- 5 Slå av platen før du går videre til den neste.
- 6 Gå gjennom oppsummeringen når appen viser Calibration Complete.

Legg til betrodde kontakter

- 1 I Settings trykker du på Notifications & Alerts og deretter Trusted Contacts.
- 2 Trykk på Add Contact.
- 3 Skriv inn personens navn, landskode og telefonnummer. E-post er valgfritt.
- 4 Velg Notify After: 30, 50 eller 90 minutter etter et varsel om matlaging uten tilsyn. Standard er 30.
- 5 La Active 24/7 stå på, eller angi når på døgnet denne personen kan kontaktes.
- 6 Kryss av i boksen for å bekrefte at personen har samtykket til å motta nød-SMS fra Stovyn. Du kan ikke lagre uten.
- 7 Trykk på Save, og send deretter en Test-melding slik at de vet hva de kan vente seg.

Du kan legge til opptil 5 betrodde kontakter. De er siste ledd, ikke første. De får en tekstmelding bare etter at Stovyn har oppdaget matlaging uten tilsyn, du har ignorert varselet på telefonen, alarmen ved komfyren har trappet opp og du fortsatt ikke trykker på I'm here. Vanlig matlaging varsler ingen.

Kontroller at alt fungerer

- 1 Bekreft at enheten viser Online i appen.
- 2 Kjør en statuskontroll for å bekrefte batteri, Wi-Fi-signal og sensorer.
- 3 Kjør en rask varmetest og bekreft at det kommer en varsling på telefonen.

Slik overvåker Stovyn

Varmer. En infrarød sensor på 32 × 24 leser 768 varmesoner over komfyrtoppen. Den registrerer langbølget infrarød stråling, varmen fra en varm panne eller en åpen flamme, og reagerer derfor på en farlig varmestigning før det oppstår røyk eller synlig flamme. Ingenting berører kokeplaten.

Stovyn leser av komfyrtoppen hvert 30. sekund som standard. Den tar gjennomsnittet av tre avlesninger hver gang for å filtrere støy. Når en sone er varm, fortsetter den å kontrollere i samme takt til komfyrtoppen er avkjølt. Den registrerer også hvilke kokeplater som er på, og hvor lenge.

Bevegelse. En bevegelsessensor merker når noen kommer til komfyren og vekker Stovyn tidlig. Den avgjør aldri om det skal varsles. De tidsstyrte kontrollene kjører alltid, så en overoppheting uten tilsyn fanges opp også når ingen er i nærheten.

Lyd. Mikrofonen lytter etter tre ting: viften i kjøkkenviften, plystringen fra en kjele eller trykkoker, og pipemønsteret fra en røykvarsler. Den behandler lyd i korte blokker og beholder bare et frekvenstall og et lydstyrketall. Den tar aldri opp, lagrer eller laster opp lyd.

Kamera (Stovyn Pro). Kameraet er av til varmen utløser det. Da tar det ett til tre stillbilder, kontrollerer dem på enheten for flammefarge og flimring, og slår seg av igjen. Et stillbilde kan bekrefte at en svak, kort utløsning var en varm kjele og ikke en brann. Det blokkerer aldri et sterkt overopphetingsvarsel, og et mørkt eller uskarpt bilde avbryter aldri et varsel.

Hvis kameraet svikter, utløser varmesensoren fortsatt varselet. Hvis varmesensoren svikter på en Pro, tar kameraet over som hoveddetektor til sensoren er tilbake.


Stovyn sier fra når den ikke kan overvåke. Hvis varmesensoren slutter å svare, viser statuslyset et oransje SOS-mønster, appen sender en kritisk varsling og viser et banner om at varmesensoren er frakoblet. Enheten fortsetter å prøve å starte sensoren på nytt.

Stovyn beskytter seg selv mot varme. Når dens egen temperatur stiger, begrenser den først kamerabruken, så slår den av kameraet, og så slår den av alt unntatt varmesensing og varsling. Varmesensingen stopper aldri.

Varsler og hva du gjør

Stovyn sender to typer varsler: en påminnelse når matlaging står uten tilsyn, og en alarm når varmen passerer grensen for ekstrem varme.

Matlaging uten tilsyn. Når en kokeplate har vært på lenger enn påminnelsestiden din, sender appen en påminnelse til telefonen. Standard er 15 minutter. Still den inn mellom 5 og 60 minutter i Settings under Reminder timing. Varslingen tilbyr I'm here, +5 min og +10 min.

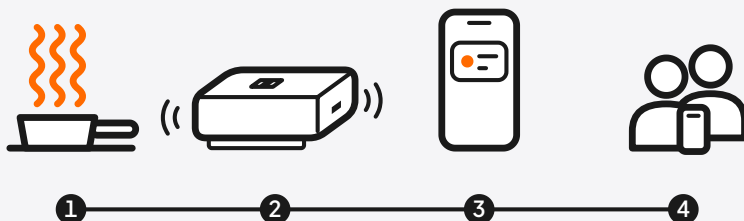

❶ Varme ved komfyren

❷ Alarm på enheten

❸ Varsel på telefonen

❹ Tekstmelding til dine betrodde kontakter

Stigen for ekstrem varme, fra første avlesning til tekstmelding til betrodde kontakter.

Ekstrem varme, i rekkefølge

- ❶ Komfyrtoppen passerer varmegrensen. Standard er 450°F (omtrent 232°C). Du kan justere den.

- 2 Stovyn bekrefter at varmen holder seg. Standardkontrollen er 15 sekunder. Du kan velge 5, 15, 30 eller 60.
- 3 Alarmen lyder ved komfyren. Samtidig får telefonen en kritisk varsling, et banner i appen og en alarmlyd.
- 4 Svarvinduet åpnes. Standard er 60 sekunder. Du kan velge 30, 60, 90 eller 120.
- 5 Hvis Loop a friend er på og vinduet utløper, får hver betrodd kontakt som har gitt samtykke en SMS.



ADVARSEL Når alarmen lyder, går du til komfyren, og hvis du ser brann, forlater du kjøkkenet og ringer det lokale nødnummeret før du gjør noe annet.

I'm here. Når du trykker på I'm here, forteller du Stovyn at du er til stede og oppmerksom. Det stopper påminnelsen, lukker svarvinduet og avbryter reserveeskaleringen. Du finner knappen på varslingen og på banneret i appen.

Slumre. Trykk på +5 min eller +10 min for å utsette en matlagingspåminnelse. Overvåkingen fortsetter. Påminnelsen kommer tilbake etter utsettelsen, og en eventuell tekstmelding til betrodde kontakter utsettes like mye.

Loop a friend er av til du slår den på. Du finner den i Settings under Notifications & Alerts, Emergency Services. Stovyn ringer aldri nødetatene for deg. Det krever alltid at du trykker selv.

Hvis du ignorerer en påminnelse om matlaging uten tilsyn og Loop a friend er på, får de betrodde kontaktene dine en tekstmelding omtrent 30 minutter etter påminnelsen, eller senere hvis du valgte en lengre Notify After-tid for dem. Slumring utsetter meldingen.

Lyder ved komfyren. Alarmen er seks raske, høye pip som varer omtrent 2,5 sekunder. Den lyder i samme øyeblikk som en hendelse bekreftes, før enheten har nådd Wi-Fi. Den lyder også helt uten Wi-Fi. Viftepåminnelsen er tre myke toner, helt ulik alarmen. Vanlige varslinger bruker en kort klokkelyd.

Alarmen ved komfyren er på som standard. Du kan slå den av i Settings under Local Alarm. Med den av får du bare varslingen på telefonen.



FORSIKTIG Hvis du slår av den lokale alarmen, lyder ingenting ved komfyren, og du er avhengig av at telefonen er på, ladet og tilkoblet.

Et bekreftet brann- eller overopphetingsvarsel dempes aldri. Det går forbi Quiet Hours, også når viktige varsler er slått av der.

Hvis Stovyn går offline mens komfyrtoppen er over grensen for ekstrem varme, varsler appen deg om at den har mistet kontakten med enheten.

Hvis Stovyn hører pipemønsteret fra en røykvarsler nær komfyren, sender den deg en varsling. Dette kan ikke slås av.

Hvis Wi-Fi faller ut, beholder Stovyn varselet og sender det når Wi-Fi er tilbake. Varsler til telefon og SMS stopper i mellomtiden. Alarmen ved komfyren lyder fortsatt.

Tekstmeldinger til betrodd kontakt er en reserveløsning etter beste evne, ikke en garanti. De avhenger av mobilnettene og av at kontaktene ser meldingen.

Daglig bruk

Quiet Hours. Quiet Hours er av til du slår det på. Standardvinduet er 22.00 til 07.00 i telefonens lokale tid, innstilt per enhet. Under Quiet Hours holder appen tilbake meldinger om at matlaging har startet, ukesoppsummeringen, rutinemessig enhetsstatus og gjentatte påminnelser til vinduet er over. La Allow important stove alerts stå på, slik at advarsler om matlaging uten tilsyn, overopphetingsalarmer og enhetsfeil fortsatt kommer gjennom.

Quiet Hours påvirker bare appen på telefonen. Alarmen ved komfyren og tekstmeldinger til betrodd kontakt endres ikke av den.

Viftepåminnelse. Når en kokeplate er på og Stovyn ikke hører viften i kjøkkenviften i 30 sekunder, spiller den tre myke toner. Den gjentar dem hvert 30. sekund til den hører viften eller matlagingen stopper. Hvis viften fortsatt er av etter 5 minutter, sender appen én varsling: Turn on your range hood. Dette kontakter aldri noen andre.

Juster viftepåminnelsen

- 1 I Settings finner du Hood-fan reminder. Den er på som standard. Slå den av her hvis du ikke vil ha den.
- 2 Sjekk Fan right now for å se om Stovyn hører viften din.
- 3 Øk Sensitivity (1 til 10) hvis viften er stillegående. Standard er 5.
- 4 For best tilpasning trykker du på Calibrate for my hood. Slå av viften, trykk på Capture, og slå så på viften.

Plystring fra kjele og trykkoker. Whistle Alerts er på som standard. Stovyn varsler deg når den hører en vedvarende plystring. I Whistle Settings velger du båndet som passer kjøkkenet ditt: Pressure cooker whistle (1800 til 2300 Hz, standard), Kettle whistle (2200 til 2800 Hz) eller et Custom-område. Sett Sensitivity til low, medium eller high. Trykk på Test Detection for å prøve. Testen går over hjemmenettverket, så telefonen må være på samme Wi-Fi som Stovyn.

Følsomhet. I Settings under Detection Settings angir glidebryteren Sensitivity (0 til 100, standard 50) hvor raskt Stovyn reagerer på stigende varme. Audible Alert Volume (0 til 100) angir lydstyrken ved komfyren.

Varslingsinnstillinger

- Push Notifications: hovedbryteren for alle varslinger.
- Safety Alerts: Cooking Started, Unattended Warning, Alarm Escalation.
- Device Status: Low Battery (under 20 prosent), Offline, Weekly Summary.
- Custom Messages: teksten i varselet om matlaging uten tilsyn og i meldingen kontaktene dine mottar.

Leave-Home Alerts. Angi hjemmeposisjonen fra telefonens nåværende posisjon og velg en radius på 50, 100, 200 eller 500 meter. Hvis komfyren er i bruk og telefonen er utenfor radiusen når du åpner appen eller når matlagingen starter, varsler appen deg. Dette virker bare mens appen er åpen. Den overvåker ikke i bakgrunnen. Slå på Someone else is home for å sette det på pause i 12 timer.

Smart Alerts (AI), Stovyn Pro. Av som standard. Når det er av, blir stillbildene på enheten, og varslene er bare basert på varme. Når det er på, sender Stovyn ett stillbilde per hendelse over Wi-Fi til Stovyns skybaserte bildemodell, som analyserer det og sletter det. Bare tekstresultatet beholdes.

Flere enn én Stovyn. Når du velger en enhet i appen, gir statuslyset ett kraftig grønt blink, slik at du vet hvilken enhet du ser på.

Stove Configuration. I Settings under Stove Configuration kan du endre Wi-Fi-nettverk, rette inn enheten på nytt med varmebildet og endre komfyroppsettet.

Lys og lyder

Stovyn har ett statuslys. De fleste fargene er dempet. Et bekreftet varsel vises med full lysstyrke, slik at du ikke kan overse det.

LYS ELLER LYD	BETYDNING	HVA DU GJØR
Sakte pulserende hvitt	Starter opp og kjører selvtest.	Vent. Hvis lyset lyser fast hvitt i mer enn 30 sekunder, kontakter du kundestøtte.
Sakte, svakt pulserende blått	Våken, ingenting skjer.	Ingenting.
Lyset er av	Sover mellom kontrollene på batteristrøm.	Ingenting. Dette er normalt.
Raskt blinkende grønt	Kobler til Wi-Fi.	Vent.
Sakte pulserende grønt	Tilkoblet og i kontakt med Stovyns sky: sender et varsel eller en statusrapport, eller ser etter en oppdatering.	Vent.
Ett kraftig grønt blink	Du valgte denne enheten i appen.	Ingenting.
Raskt blinkende oransje	Varmeutløsning. Stovyn vurderer. På Pro slås kameraet på.	Sjekk komfyren.
Fast hvitt	Kameraet tar et stillbilde (Pro).	Sjekk komfyren.
Raskt pulserende hvitt	Analyserer stillbildet på enheten (Pro).	Sjekk komfyren.

LYS ELLER LYD	BETYDNING	HVA DU GJØR
Fast rødt, full lysstyrke	Bekreftet overoppheting eller brann. Varselet sendes.	Gå til komfyren. Ved brann forlater du rommet og ringer det lokale nødnummeret. Trykk på I'm here når du er trygg.
Oransje SOS: tre korte, tre lange, tre korte	Maskinvarefeil, vanligvis varmesensoren.	Kontakt kundestøtte. Appen viser også et banner om at varmesensoren er frakoblet.
Seks raske, høye pip, omtrent 2,5 sekunder	Bekreftet overoppheting eller brann.	Gå til komfyren. Ved brann forlater du rommet og ringer det lokale nødnummeret.
Tre myke toner som gjentas hvert 30. sekund	En kokeplate er på, og viften høres ikke.	Slå på kjøkkenviften.
Kort klokkelyd	En vanlig varslings.	Ingenting.

Personvern

Varmeavlesninger behandles på enheten. Stovyn sender bare varsler og diagnostikk. Data oppbevares i 90 dager, og du kan slette dem. Stovyn selger aldri dataene dine.

Mikrofon. Stovyn tar ikke opp, lagrer ikke og strømmet ikke lyd. Den trekker ut frekvenstopper på enheten og forkaster rålyden umiddelbart. Bare en hendelse sendes, for eksempel en plystring med tidspunkt og toppfrekvens. Du kan slå av Whistle Alerts i appen. Mikrofonen lytter fortsatt etter viften og etter lyden fra en røykvarsler, og tar fortsatt ikke opp noe.

Kamera (Stovyn Pro). Det er ingen kontinuerlig video, ingen direktestrømming og ingen lyd fra kameraet. Kameraet tar stillbilder bare når varmen utløser det. Stillbildene blir på enheten og vises bare på den parkoblede telefonen din. Nettdashbordet viser aldri kamerabilder.

Stillbilder forlater enheten bare hvis du slår på Smart Alerts (AI). Da sendes ett stillbilde per hendelse til den skybaserte bildemodellen, analyseres og slettes. Bare tekstresultatet beholdes. For å slette lagrede stillbilder åpner du Settings og deretter Storage.

Posisjon. På Android bruker appen posisjon bare til å liste opp Wi-Fi-nettverk under parkoblingen. Den lagres ikke. Leave-Home Alerts bruker posisjonen din bare mens appen er åpen, og bare hvis du har satt dem opp.

Betrodde kontakter varsles bare når du velger det. De får aldri rutinemeldinger eller matlagingslogger. Hver kontakt må ha samtykket til å motta SMS før Stovyn sender dem en tekstmelding.

Hver forbindelse fra enheten til Stovyns sky er kryptert og verifisert.

Før du selger, gir bort eller returnerer en Stovyn, tilbakestiller du den til fabrikkinnstillingene. En fabrikktilbakestilling sletter Wi-Fi-navn og passord, parkoblingen, kalibreringen og kamerainnstillingene, slik at neste eier ikke kan se nettverket ditt. Kontakt kundestøtte for å få fremgangsmåten for din enhet.

Vedlikehold og rengjøring

Tørk av utsiden med en myk, fuktig klut. Ikke senk enheten i vann. Unngå sterke kjemikalier.



Tørk av med en myk, fuktig klut. Ikke spray rengjøringsmiddel på den, og ikke senk den i vann.



FORSIKTIG Hold sensoråpningene utildekket og frie for fett, fordi en blokkert sensor ikke kan se komfyrtoppen.

Bruk enheten mellom 15°C og 70°C (59°F og 158°F).

Lad enheten når batteriet faller under 20 prosent.

Oppdateringer. Stovyn laster ned og installerer fastwareoppdateringer selv når den er på Wi-Fi, og ser etter dem omtrent en gang i timen når den er inaktiv. Telefonen kan også levere en oppdatering via Bluetooth. Sikkerhetsoppdateringer er inkludert uten kostnad.

En oppdatering installeres bare når batteriet er over 40 prosent, eller over 15 prosent på lader. Stovyn venter mens telefonen er tilkoblet eller komfyrtoppen er varm. Den kontrollerer hver oppdatering før den tas i bruk, og går tilbake til forrige versjon hvis den nye ikke starter.

Nye selvklebende puter kan fås fra kundestøtte.

Avhending. Ikke kast enheten, batteriet eller emballasjen i husholdningsavfallet. Lever en utbrukt enhet til et mottak for elektronisk avfall, eller send e-post til support@stovyn.com for å få instruksjoner om forhåndsbetalt retur. Stovyn gjenvinner enheten gratis der loven krever det.

Feilsøking

SYMPTOM	SANNSYNLIG ÅRSÅK	LØSNING
Appen finner ikke Stovyn.	Bluetooth er av, appen mangler Bluetooth-tillatelse, telefonen er for langt unna, eller enheten har ikke strøm.	Slå på Bluetooth. Gi appen Bluetooth-tillatelse (Nearby devices på Android). Stå innenfor noen få fot. Kontroller at enheten er ladet eller tilkoblet strøm. Trykk på Add Device og deretter Find my Stovyn igjen.
Appen sier Couldn't connect.	En gammel Bluetooth-oppføring på telefonen.	Trykk på Try again. Hvis det ikke hjelper, trykker du på Reset Bluetooth & retry.
Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes.	Feil passord, et nettverk som bare har 5 GHz, et skjult nettverksnavn eller svakt signal på monteringsstedet.	Skriv inn passordet på nytt. Det skiller mellom store og små bokstaver. Bruk 2,4 GHz-nettverket. Hvis ruterens slår sammen båndene, slår du på et eget 2,4 GHz-navn. Skriv inn nettverksnavnet hvis det er skjult. Flytt ruterens nærmere eller legg til en mesh-node.
Android viser ingen Wi-Fi-nettverk.	Posisjonstillatelsen er av, eller Android har nådd grensen på fire søk per to minutter.	Tillat Location for appen. Vent to minutter, eller skriv inn nettverksnavnet.
Enheten viser Offline.	Svakt Wi-Fi ved komfyren, tomt batteri eller et ruterproblem.	Sjekk Wi-Fi-signalet ved komfyren. Flytt ruterens nærmere eller legg til en mesh-node. Sjekk batterinivået. Start ruterens og enheten på nytt.
Jeg får ingen varsler på telefonen.	Varslinger er av for appen, enheten er offline, eller en varseltype er slått av.	Tillat varslinger for Stovyn i telefoninnstillingene. Bekreft at enheten viser Online. I Settings åpner du Notifications & Alerts og kontrollerer Push Notifications og varseltypene.

SYMPTOM	SANNSYNLIG ÅRSAK	LØSNING
Status eller direktevisning lastes ikke på iPhone.	Local Network-tillatelsen ble avslått, eller telefonen er på et annet nettverk.	Åpne Innstillinger, deretter Personvern og sikkerhet, deretter Lokalnettverk, og slå på Stovyn. Koble til samme 2,4 GHz Wi-Fi som enheten. Åpne appen igjen og dra ned for å oppdatere.
Lyset viser et oransje SOS-mønster.	Varmesensoren svarer ikke.	Kontakt kundestøtte. Stovyn sender også en kritisk varslings og viser et banner om at varmesensoren er frakoblet.
Viftepåminnelsen piper mens viften er på.	Viften er for stille for gjeldende følsomhet.	Øk Sensitivity for viftepåminnelsen, eller kjør Calibrate for my hood.
Varsler kommer under Quiet Hours.	Viktige komfyrrvarsler går forbi Quiet Hours med hensikt.	La Allow important stove alerts stå på. Bare rutinemeldinger holdes tilbake.
Test Detection for plystring er ikke tilgjengelig.	Telefonen er ikke på samme Wi-Fi som enheten, eller fastvaren støtter ikke testen ennå.	Koble til samme Wi-Fi. La enheten oppdatere seg.
Påminnelsene kommer for tidlig eller for sent.	Reminder timing er ikke tilpasset matlagingen din.	I Settings justerer du Reminder timing mellom 5 og 60 minutter.
Jeg flyttet enheten. Må jeg parkoble på nytt?	Nei. Stovyn husker Wi-Fi-nettverket ditt.	Monter den på det nye stedet og rett den inn på nytt med varmebildet i Settings.
En betrodd kontakt fikk ingen tekstmelding.	Samtykket var ikke avkrysset, nummeret kunne ikke leses, eller Notify After-tiden er ikke passert.	Åpne kontakten, bekreft at samtykkeboksen er avkrysset og at nummeret inneholder landskode, og send deretter en Test-melding.

Hvis et problem vedvarer, sender du e-post til support@stovyn.com med enhets-ID-en og en kort beskrivelse.

Spesifikasjoner

	STOVYN STANDARD	STOVYN PRO
Overvåking	Varmeovervåking	Varmeovervåking og bildeopptak
Proseszor	Xtensa tokjerners, Wi-Fi og Bluetooth LE	Xtensa tokjerners, Wi-Fi og Bluetooth LE
Minne	512 KB SRAM, 8 MB PSRAM	512 KB SRAM, 8 MB PSRAM
Lagring	16 MB flash til hendelseslogg og fastvare	16 MB flash til hendelseslogg, fastvare og stillbildebuffer
Varmesensor	Infrarød matrise på 32 × 24, 768 varmesoner	Infrarød matrise på 32 × 24, 768 varmesoner
Kamera	Ingen	Vidvinkel 3 MP, bare stillbilder ved hendelser
Plystredeteksjon	Ja, etter frekvens	Ja, etter frekvens
Alarm	Innebygd, omtrent 85 dB ved 1 fot	Innebygd, omtrent 85 dB ved 1 fot
Wi-Fi	802.11 b/g/n, bare 2,4 GHz	802.11 b/g/n, bare 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth LE	Bluetooth LE
Batteri	Oppladbart litiumion, USB-C, omtrent 2 timer til full lading	Oppladbart litiumion, USB-C, omtrent 2 timer til full lading
Batteritid	Anslått opptil 6 uker ved omtrent 4 timer matlaging per dag (designmål, bekrefte gjennom testing)	Anslått opptil 4 uker ved omtrent 4 timer matlaging per dag (designmål, bekrefte gjennom testing)
Varsel om lavt batteri	Ja, 7 dagers varsel	Ja, 7 dagers varsel
Mål	4,5 × 3,2 × 1,5 tommer	4,5 × 3,2 × 1,8 tommer

	STOVYN STANDARD	STOVYN PRO
Vekt	6,2 oz	7,4 oz
Montering	Selvklebende eller magnetisk	Selvklebende eller magnetisk
Driftstemperatur	15°C til 70°C (59°F til 158°F)	15°C til 70°C (59°F til 158°F)
Varslingskanaler	Enhetens høyttaler, push i appen, SMS til betroddde kontakter der det støttes	Enhetens høyttaler, push i appen, SMS til betroddde kontakter der det støttes
Betroddde kontakter	Opptil 5	Opptil 5
Dashbord	Nett, iOS- og Android-app	Nett, iOS- og Android-app
Oppdateringer	Trådløst, sikkerhetsoppdateringer uten kostnad	Trådløst, sikkerhetsoppdateringer uten kostnad
Dataoppbevaring	90 dager, kan slettes	90 dager, kan slettes
UPC	199874835365	199874846569
Garanti	1 års begrenset garanti og 90 dagers bytterett	1 års begrenset garanti og 90 dagers bytterett

Stovyn er laget for fast installasjon over en komfyrtopp. Den inneholder en 2,4 GHz Wi-Fi-radio med lav effekt. Den er ikke laget for å bæres på eller nær kroppen. Hold minst 20 cm mellom enheten og personer under normal bruk.

Produsert i Hyderabad, India, av Augeas Technologies Partnership Company.

Garanti og retur

90 dagers bytterett. Hvis enheten svikter ved normal bruk innen 90 dager etter kjøpet, kan du be produsenten om en ny enhet. Ingen spørsmål. Ingen returgebyr.

1 års begrenset garanti. Etter 90-dagersperioden er enheten dekket mot produksjonsfeil i ett år fra kjøpsdatoen. Stovyn reparerer eller erstatter enheter som svikter på grunn av en produksjonsfeil.

Dekkes

- Produksjonsfeil.
- En enhet som ikke slår seg på.
- Maskinvarefeil som påvirker normal bruk.
- Batteriproblemer.
- Tilkoblingsproblemer.

Dekkes ikke

- Skade påført med hensikt.
- Feil installasjon i strid med sikkerhetsveiledningen.
- Varmeskader fra plassering rett over kokeplater eller i banen for stigende matlagingsvarme, der temperaturen kan overstige enhetens sikre driftsområde og skade batteriet.
- Uautoriserte endringer.
- Normal slitasje etter garantiperioden.

Fremsette et garantikrav

- 1 Gå til stovyn.com/contact og velg Replacement i skjemaet for kundestøtte, eller send e-post til support@stovyn.com.
- 2 Oppgi ordre-ID eller kjøpsbevis og enhets-ID.
- 3 Beskriv problemet med noen få linjer.
- 4 Vent til teamet har vurdert henvendelsen. Dette tar 24 til 48 timer.
- 5 Følg den forhåndsbetalte returetiketten eller instruksjonene om ny enhet som du får på e-post.

Stovyn betaler returfrakten for garantikrav over hele verden.

Retur. Du kan returnere Stovyn innen 30 dager etter levering. Enheten må være i originalemballasjen med alt tilbehør, uten fysiske skader, vannskader, uautoriserte reparasjoner eller endringer. Hvis du ikke har esken lenger, kan du bruke en hvilken som helst solid eske. Bytte er mulig på forespørsel. Kontakt kundestøtte for å starte en retur.

Refusjoner går til den opprinnelige betalingsmåten etter at den returnerte enheten er mottatt og kontrollert. Banken din kan bruke noen virkedager til på å vise beløpet.

Dine rettigheter. Bytteretten på 90 dager er Stovyns frivillige, uttrykkelige garanti. I alle land der Stovyn selges, gir lokal forbrukerlovgivning deg ytterligere rettigheter som ikke kan fravikes, og som gjelder i tillegg til disse vilkårene. Ingenting her begrenser disse rettighetene. Der disse vilkårene strider mot lokal lov, gjelder den lokale loven.

Fullstendige vilkår: stovyn.com/warranty og stovyn.com/returns.

Kundestøtte og juridisk informasjon

Kundestøtte

- E-post: support@stovyn.com. Vanlig svartid er 24 til 48 timer.
- Telefon: +91 9000 346 386, mandag til fredag, kl. 09.00 til 18.00 IST (India). Disse tidene faller om natten i amerikanske tidssoner, så kunder i USA får raskest svar på e-post.
- På nett: stovyn.com/support, stovyn.com/faq og stovyn.com/manual.
- Registrer enheten på stovyn.com/register.

Sikkerhetsbekymringer. Hvis enheten blir overopphetet, viser skader, lukter brent eller oppfører seg på en måte som bekymrer deg, slutter du å bruke den og sender e-post til support@stovyn.com med emnelinjen Safety Concern og enhets-ID-en. I en nødsituasjon med brann eller personskade kontakter du de lokale nødetatene først.

Regulatorisk status. Stovyn vil ikke selges i noen jurisdiksjon før de regulatoriske godkjenningene som kreves der, er utstedt. Når de er utstedt, trykkes den tilhørende ID-en på enhetens etikett og føres opp på stovyn.com/compliance. Ved denne utgavens dato er ingen godkjenning gitt, så ingen merking er trykt her.

REGION	KRAV	STATUS
USA	FCC Part 15 (klasse B)	Under testing
EU	CE-merking, RED 2014/53/EU	Under testing
EU	RoHS 2011/65/EU	Under testing
EU	REACH (EF) 1907/2006	Under testing

REGION	KRAV	STATUS
California	Proposition 65	Under testing
Canada	ISED	Planlagt
Mexico	IFETEL, NOM-208-SCFI-2016	Planlagt
India	WPC ETA	Planlagt
India	BIS-registrering	Planlagt
Storbritannia	UKCA	Planlagt
EU	WEEE 2012/19/EU	Planlagt
USA	UL- eller ETL-sikkerhetssertifisering	Planlagt

Radio. Stovyn-enheten inneholder en 2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n-radio med lav effekt, beregnet for fast installasjon over en komfyrtopp. Den er ikke laget for å bæres på eller nær kroppen. Anbefalt minsteavstand til personer under normal bruk er 20 cm.

Innbyggere i California. WARNING: Cancer and Reproductive Harm, www.P65Warnings.ca.gov. Denne advarselen gis på forhånd for å oppfylle Californias Proposition 65. Hvilke kjemiske stoffer som gjelder for Stovyn-enheten, bekreftes når materialtestingen er fullført.

Avhending. Ikke kast Stovyn-enheter, batterier eller emballasje i husholdningsavfallet. Lever utbrukte enheter til et mottak for elektronisk avfall, eller send e-post til support@stovyn.com for å få instruksjoner om forhåndsbetalt retur. Stovyn gjenvinner enheten gratis der loven krever det, blant annet etter EUs WEEE-direktiv, Californias SB-50 og Indias E-Waste (Management) Rules 2022.

Patentsøkt. Det er innlevert en patentsøknad for varmesensing per kokeplate, akustisk plystredeteksjon og kameraarkitekturen på enheten. Ingen patent er innvilget ennå.

Bruksvilkår og personvernerklæring: stovyn.com/terms og stovyn.com/privacy-policy. Spørsmål om vilkårene: legal@stovyn.com. Spørsmål om personvern: privacy@stovyn.com.

Registrert selger

- Augeas Technologies Partnership Company
- SNR Sri Sri Kala Kuteer Gold, Hakeemabad, Hyderabad, Telangana 500074, India

Stovyn er en del av Augeas Technologies Partnership Company. © 2026 Stovyn. Med enerett.



Augeas Technologies Partnership Company

SNR Sri Sri Kala Kuteer Gold, Hakeemabad, Hyderabad, Telangana 500074, India

MSME and DPIIT-recognised startup

Patentsøkt

© 2026 Stovyn. Med enerett.