



# Stovyn gebruikershandleiding

Stovyn Standard en Stovyn Pro

**oktober 2026**

De productafbeeldingen zijn renders van het ontwerp. Het uiteindelijke product kan in details afwijken.

# Inhoud

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 01 | Welkom                                 | 3  |
| 02 | Veiligheid eerst                       | 5  |
| 03 | In de doos                             | 7  |
| 04 | Een plek kiezen                        | 8  |
| 05 | Monteren                               | 11 |
| 06 | Voeding                                | 14 |
| 07 | Instellen met de app                   | 16 |
| 08 | Hoe Stovyn waakt                       | 21 |
| 09 | Meldingen en wat u moet doen           | 23 |
| 10 | Dagelijks gebruik                      | 26 |
| 11 | Lampjes en geluiden                    | 29 |
| 12 | Privacy                                | 31 |
| 13 | Onderhoud en reiniging                 | 33 |
| 14 | Problemen oplossen                     | 35 |
| 15 | Specificaties                          | 38 |
| 16 | Garantie en retouren                   | 40 |
| 17 | Ondersteuning en juridische informatie | 42 |

# Welkom

Stovyn bewaakt uw kookplaat. Het apparaat wordt bij het fornuis gemonteerd, meet de warmte van elke brander en waarschuwt u wanneer er onbeheerd wordt gekookt of wanneer de hitte oploopt richting brand. Meldingen komen op uw telefoon en klinken bij het fornuis.

Er zijn twee modellen. Stovyn Standard bewaakt de warmte met een thermische sensor. Stovyn Pro heeft daarnaast een camera die bij een hittetrigger een foto maakt, zodat u kunt terugkijken wat er is gebeurd.

Stovyn is een bewaker en een melder. Het is geen fornuisbesturing. Het is een aanvulling op uw rookmelder en op goede kookgewoonten. Het vervangt die niet.


## Wat Stovyn niet is

- Het is geen rookmelder (UL 217 of UL 268).
- Het is geen koolmonoxidemelder (UL 2034).
- Het belt geen hulpdiensten.
- Het schakelt uw fornuis niet uit.
- Het garandeert niet dat een onveilige situatie wordt gedetecteerd.

Zorg voor een werkende UL 217-rookmelder buiten de keuken, minstens 3 m (10 voet) van het fornuis. Test hem elke maand. Vervang de batterijen volgens de fabrikant en de melder om de 10 jaar.


Deze handleiding geldt voor beide modellen. Waar een stap alleen voor Stovyn Pro geldt, staat dat erbij.

## Stovyn Standard

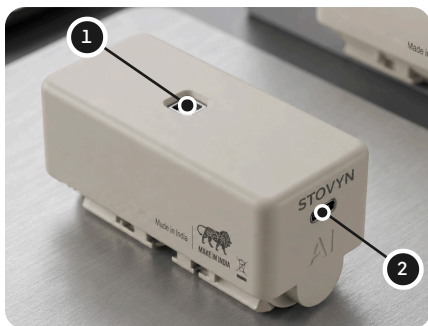


- 1 Venster van de warmtesensor
- 2 USB-C-oplaadpoort

## Stovyn Pro

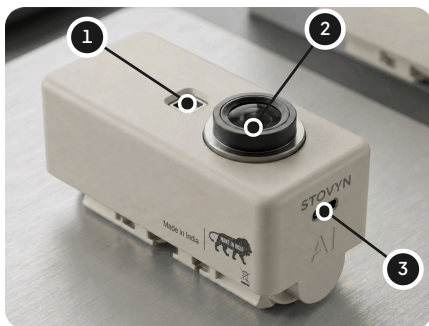

- 1 Venster van de warmtesensor
- 2 Camera
- 3 USB-C-oplaadpoort

De productafbeeldingen zijn renders van het ontwerp. Het uiteindelijke product kan in details afwijken.

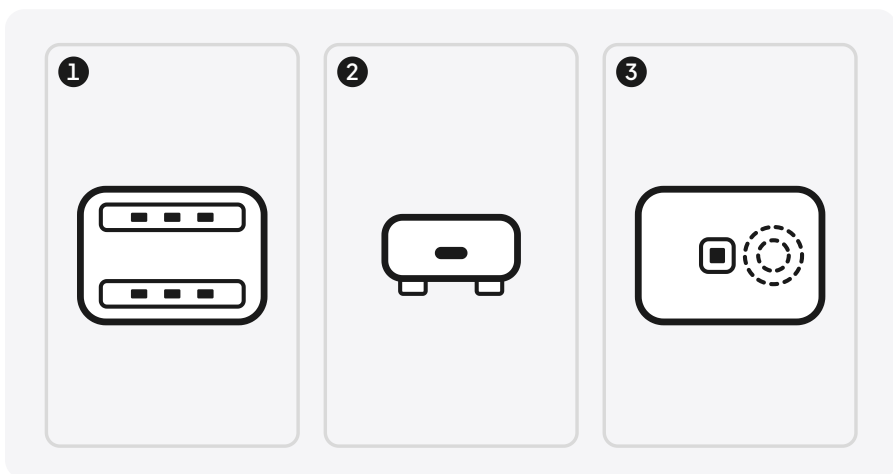

- 1 Onderkant
- 2 Uiteinde met de USB-C-poort
- 3 Bovenkant, met het sensorvenster en, bij Stovyn Pro, de camera

De kanten van het apparaat die de afbeeldingen hierboven niet tonen.

# Veiligheid eerst

Lees deze aanwijzingen voordat u Stovyn monteert of gebruikt.



**WAARSCHUWING** Stovyn vervangt geen rookmelder en geen koolmonoxidemelder.



**WAARSCHUWING** Bel bij direct gevaar uw lokale alarmnummer, want Stovyn neemt niet voor u contact op met de hulpdiensten.



**WAARSCHUWING** Stovyn kan een onveilige situatie missen, te laat melden of verkeerd melden, dus vertrouw er tijdens het koken niet op als uw enige beveiliging.



**WAARSCHUWING** Als het apparaat oververhit raakt, beschadigd is of naar brand ruikt, stop dan met het gebruik, haal de stekker eruit als dat veilig kan en neem contact op met [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com).



**LET OP** Monteer Stovyn niet direct boven een brander, want opstijgende hitte kan het apparaat oververhitten, de zelfbeveiliging activeren en de batterij beschadigen.




**LET OP** Dek de sensoropeningen niet af.



**LET OP** Dompel het apparaat niet onder in water en houd het buiten de directe baan van stoom en vetsspatten.




**LET OP** Houd het apparaat bij normaal gebruik minstens 20 cm van personen verwijderd.

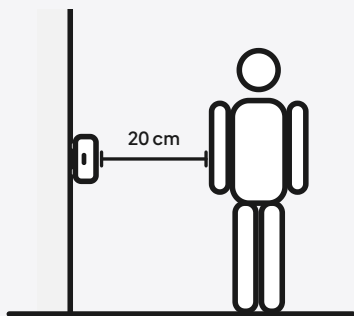

Houd het apparaat bij normaal gebruik minstens 20 cm van personen verwijderd.

Meldingen op uw telefoon vereisen Wi-Fi, een opgeladen apparaat en ingeschakelde meldingen op uw telefoon. Het alarm bij het fornuis klinkt ook zonder Wi-Fi.

# In de doos

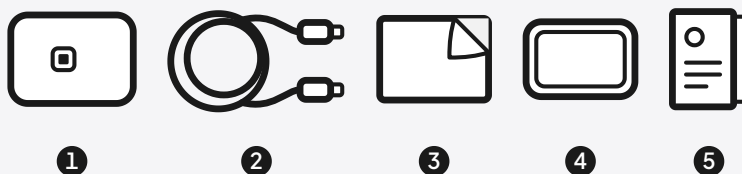


- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Stovyn-apparaat         | 2 USB-C-laadkabel          |
| 3 Zelfklevende montagepad | 4 Magnetische montageplaat |
| 5 Snelstartgids           |                            |

Uw apparaat-ID is een code van 12 tekens, bijvoorbeeld 042E2E9FC114. Hij staat op de sticker achter op het apparaat, op de doos en op de installatiekaart. Bewaar hem. U hebt hem nodig voor ondersteuning en garantieaanvragen.

Bij uw aankoop zijn het eerste jaar van het Stovyn-serviceplan, de Stovyn-app voor iOS en Android en toegang tot het webdashboard inbegrepen.

## Een plek kiezen

Stovyn heeft vrij zicht op elke brander nodig. Kies de plek voordat u monteert.

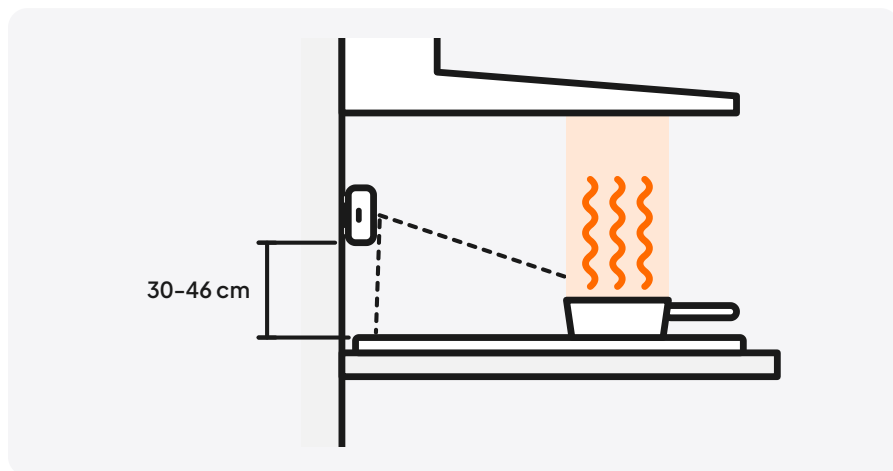

Monteer Stovyn 12 tot 18 inch boven de kookplaat, omlaag gericht op de branders.

### Goede plekken


- Op de achterwand, direct achter de branders.
- 12 tot 18 inch (30 tot 46 cm) boven de kookplaat.
- In het midden, zodat de sensor elke brander ziet.
- Schuin gericht op de branders.
- Aan de voorrand van de afzuigkap.

## Vermijd

- Direct boven een brander.
- Achter iets wat het zicht op de kookplaat blokkeert.
- In de directe baan van stoom of vetspatten.
- Naast een sterke afzuigventilator.
- Meer dan 24 inch (61 cm) van de branders.



Houd Stovyn uit opstijgende hitte en stoom, vrij van alles wat het zicht blokkeert en uit de buurt van afzuigventilatoren.

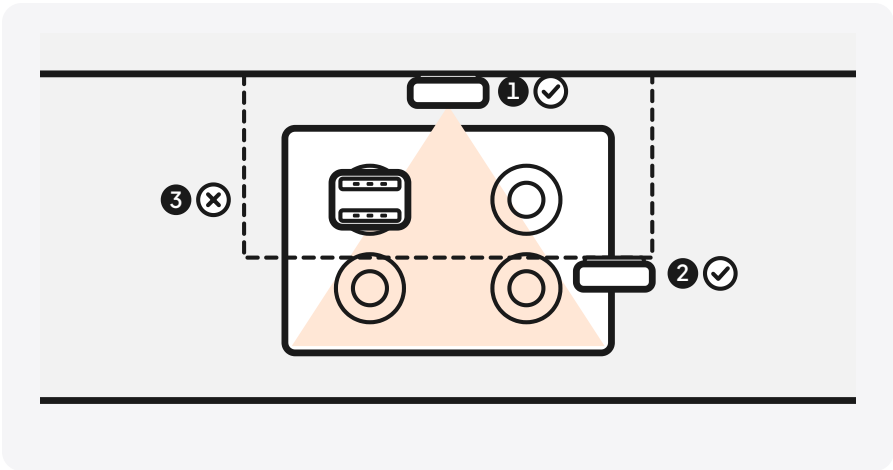

- 1 Op de achterwand, midden achter de branders
- 2 Op de afzuigkap, aan één kant
- 3 Niet recht boven een brander

Monteer onder een afzuigkap uit het midden, buiten de opstijgende hitte van de branders.

Plaats het apparaat onder een afzuigkap links of rechts van de branders, niet in het midden. De app vraagt bij de installatie waar het hangt.

Controleer of het oppervlak het apparaat kan dragen, houd het weg van directe warmtebronnen en laat ruimte vrij voor luchtcirculatie.

Huurt u uw woning, gebruik dan de magnetische bevestiging op de afzuigkap. De zelfklevende pad laat meestal schoon los van tegels, maar kan slecht hechtende verf meenemen. Test het eerst op een onopvallende plek.

# Monteren

Gebruik de zelfklevende pad op een achterwand of muur. Gebruik de magnetische plaat op een stalen afzuigkap.



**LET OP** Monteer Stovyn buiten de opstijgende hitte van de branders, want hitteschade door montage in die baan valt niet onder de garantie.


1



2



3

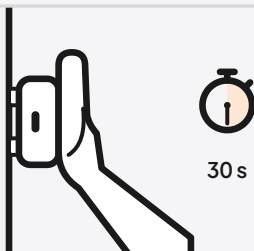

4




Maak het oppervlak schoon, trek de beschermfolie eraf, druk 30 seconden aan en wacht dan 24 uur.

## Zelfklevende montage

1

Reinig het oppervlak met een alcoholdoekje.

- 2 Laat het oppervlak één minuut drogen.
- 3 Trek de beschermfolie van de zelfklevende pad.
- 4 Druk het apparaat 30 seconden stevig tegen het oppervlak.
- 5 Wacht 24 uur voordat u op de hechting vertrouwt.

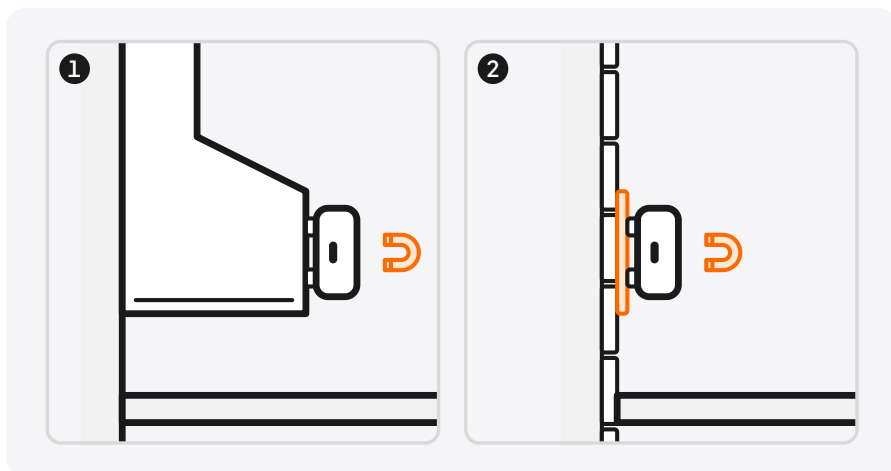

Op een stalen afzuigkap houdt de magneet het apparaat vast. Op tegels, glas of steen geeft de zelfklevende magnetische plaat de magneet houvast.

## Magnetische montage

- 1 Houd het apparaat tegen de metalen afzuigkap op de plek die u hebt gekozen.
- 2 Controleer of de magneet stevig grijpt.
- 3 Verschuif het apparaat om de positie aan te passen. U kunt het later altijd weer verplaatsen.

Is uw achterwand van tegels, glas of steen, dan geeft het accessoire Backsplash Adhesive Magnetic Plate de magneet iets om op te grijpen. De plaat is zelfklevend. Boren is niet nodig.

Richt de sensor omlaag op de branders, zonder obstakels ertussen. Na de installatie kunt u de richting in de app controleren: open in Settings het menu Stove Configuration en daarna Re-orient Stovyn om het warmtebeeld te zien.


## Het apparaat verplaatsen

- 1 Verwarm de lijm 30 seconden met een haardroger.
- 2 Schuif flosdraad of vislijn onder het apparaat.
- 3 Werk langzaam langs de randen tot de pad loslaat.
- 4 Verwijder lijmresten met reinigingsalcohol.
- 5 Breng een nieuwe zelfklevende pad aan. Pads zijn verkrijgbaar via de ondersteuning.

Stovyn onthoudt uw Wi-Fi. Na een verplaatsing hoeft u niet opnieuw te koppelen.

# Voeding

Stovyn heeft een oplaadbare lithium-ionbatterij en laadt op via USB-C. Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.

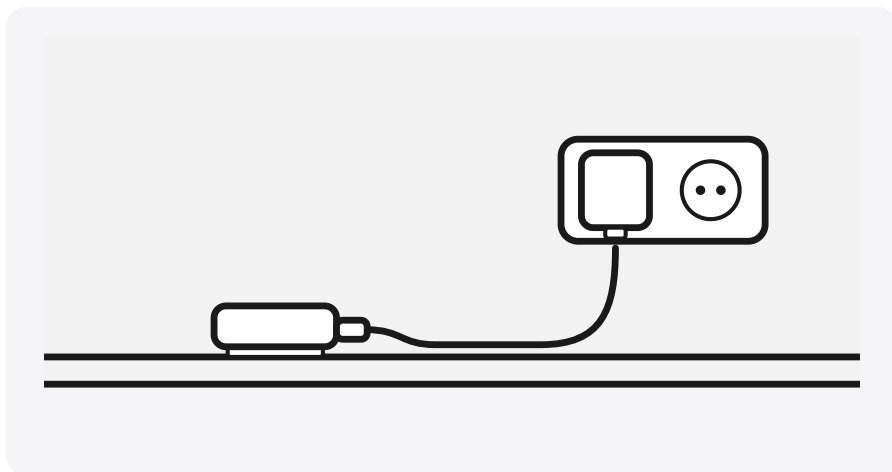

Laad op via de USB-C-poort met een USB-voedingsbron.

## Eerste keer opladen

- 1 Sluit de USB-C-kabel aan op het apparaat.
- 2 Sluit het andere uiteinde aan op een USB-voedingsbron.
- 3 Laad het apparaat volledig op voordat u het monteert.

De batterijduur wordt geschat op maximaal 6 weken voor Stovyn Standard en maximaal 4 weken voor Stovyn Pro, bij ongeveer 4 uur koken per dag. Dit is een ontwerpdoel dat nog door tests wordt bevestigd. De batterijduur hangt af van gebruik en instellingen.

Laad het apparaat op wanneer de batterij onder 20 procent komt. De app waarschuwt u ongeveer een week vooraf en het apparaat geeft een geluidssignaal bij een lage batterij.

U kunt Stovyn ook aangesloten laten. Op USB-voeding blijft het wakker, houdt het de Wi-Fi-verbinding in stand en controleert het ongeveer elk uur op updates.

Op batterij slaapt Stovyn tussen de controles en wordt het wakker om de kookplaat te meten. Standaard controleert het elke 30 seconden. In de app kunt u een langer interval kiezen om de batterij te sparen, of een korter interval om sneller te reageren.


# Instellen met de app

U hebt een iPhone met iOS 14 of hoger nodig, of een Android-telefoon met Android 8.0 of hoger. Ook hebt u Bluetooth op uw telefoon en een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk nodig. Stovyn maakt geen verbinding met 5 GHz-netwerken.

## Een account aanmaken

- 1 Download de Stovyn-app.
- 2 Open de app en tik op Sign Up.
- 3 Maak een account aan met uw e-mailadres, of tik op Continue with Apple (iOS) of Continue with Google (Android).
- 4 Sta meldingen toe wanneer daarom wordt gevraagd. Stovyn gebruikt ze voor veiligheidsmeldingen wanneer de app gesloten is.
- 5 Sta op Android de locatie toe wanneer daarom wordt gevraagd. De app gebruikt die alleen om tijdens het koppelen Wi-Fi-netwerken te tonen. De locatie wordt niet opgeslagen.

De app vraagt u daarna om Basic Mode of Expert Mode te kiezen. Basic is een eenvoudige weergave voor dagelijks gebruik. Expert voegt diagnose en gedetailleerde instellingen toe. U kunt later wisselen in Settings onder App Experience.

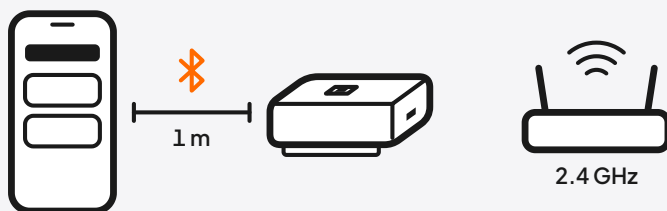

Koppel met Bluetooth aan, binnen ongeveer 1 m (3 ft) van het apparaat.

## Koppelen via Bluetooth

- 1 Schakel uw Stovyn in. Het is klaar om te koppelen zodra het start.
- 2 Blijf binnen ongeveer 1 m (3 ft) van het apparaat.
- 3 Tik in de app op Add Device en daarna op Find my Stovyn.
- 4 Sta Bluetooth toe wanneer daarom wordt gevraagd. Op Android heet deze toestemming Apparaten in de buurt.
- 5 Verschijnt er meer dan één Stovyn, kies dan de uwe. De naam eindigt op uw apparaat-ID van 12 tekens, bijvoorbeeld Stovyn-042E2E9FC114. Verschijnt er maar één, dan maakt de app daarmee verbinding.

Er is geen Wi-Fi-hotspot om mee te verbinden en geen webpagina om te openen. Uw telefoon blijft op het eigen netwerk.

## Verbinden met Wi-Fi

- 1 Kies uw 2,4 GHz-thuisnetwerk. Gebruikt uw router één naam voor beide banden, schakel dan in de routerinstellingen een aparte 2,4 GHz-naam in.
- 2 Voer het Wi-Fi-wachtwoord in. Let op hoofdletters en kleine letters.
- 3 Tik op Continue. De app stuurt de gegevens via Bluetooth naar Stovyn.
- 4 Wacht tot Stovyn verbinding heeft gemaakt. Dit kan tot 45 seconden duren.
- 5 Wanneer de app meldt dat uw Stovyn verbonden is, tikt u door naar uw dashboard. Het apparaat moet Online tonen.

Mislukt de verbinding, dan zijn de gebruikelijke oorzaken een verkeerd wachtwoord, een netwerk met alleen 5 GHz, een verborgen netwerknaam of een zwak signaal op de montageplek. Tik op Try Again, of kies Use Bluetooth only om het koppelen zonder Wi-Fi af te ronden. U kunt Wi-Fi later toevoegen in Settings onder Stove Configuration, Change Wi-Fi network.

Worden er op Android geen netwerken getoond, geef de app dan toegang tot de locatie. Android beperkt het scannen ook tot vier keer per twee minuten. U kunt de netwerknaam ook intypen in plaats van te wachten.

Sta op de iPhone toegang tot het lokale netwerk toe wanneer daarom wordt gevraagd. De app heeft die nodig om het apparaat via uw Wi-Fi te bereiken. Hebt u dit geweigerd, open dan Instellingen, daarna Privacy en beveiliging, daarna Lokaal netwerk, en schakel Stovyn in. Uw telefoon en Stovyn moeten op hetzelfde 2,4 GHz-netwerk zitten.

## **Uw keuken instellen**

- 1** Kies de indeling van uw fornuis. Standard Grid past bij de meeste fornuizen.
- 2** Kies waar het apparaat is gemonteerd: Backsplash Mount of Under Hood Mount.
- 3** Kalibreer de branders. Zet één brander tegelijk aan, zonder pan erop.
- 4** Wacht 8 tot 10 seconden tot de app de brander herkent.
- 5** Zet die brander uit voordat u naar de volgende gaat.
- 6** Controleer het overzicht wanneer de app Calibration Complete toont.

## **Vertrouwde contacten toevoegen**

- 1** Open in Settings Notifications & Alerts, dan Trusted Contacts.
- 2** Tik op Add Contact.
- 3** Voer naam, landcode en telefoonnummer in. E-mail is optioneel.
- 4** Kies bij Notify After: 30, 50 of 90 minuten na een melding van onbeheerd koken. Standaard is 30.
- 5** Laat Active 24/7 aan, of stel in wanneer deze persoon bereikbaar is.
- 6** Vink het vakje aan om te bevestigen dat deze persoon ermee instemt noodmeldingen per sms van Stovyn te ontvangen. Zonder dit vinkje kunt u niet opslaan.
- 7** Tik op Save en stuur een Test-bericht, zodat de persoon weet wat komt.

U kunt maximaal 5 vertrouwde contacten toevoegen. Zij zijn de laatste stap, niet de eerste. Zij krijgen alleen een sms nadat Stovyn onbeheerd koken heeft gedetecteerd, u de melding op uw telefoon negeert, het alarm bij het fornuis escaleert en u nog steeds niet op I'm here tikt. Bij normaal koken wordt niemand ingelicht.

## **Controleren of alles werkt**

- 1** Controleer of het apparaat in de app Online toont.
- 2** Voer een statuscontrole uit voor batterij, Wi-Fi-signaal en sensoren.
- 3** Doe een korte warmtetest en kijk of uw telefoon een melding krijgt.

# Hoe Stovyn waakt

Warmte. Een infraroodsensor van 32 bij 24 meet 768 warmtezones over uw kookplaat. Hij registreert langgolvig infrarood, de warmte die een hete pan of een open vlam afgeeft, en reageert dus op een gevaarlijke stijging van de hitte voordat er rook of een zichtbare vlam is. Niets raakt de brander.

Stovyn meet de kookplaat standaard elke 30 seconden. Het middelt telkens drie metingen om ruis te filteren. Zodra een zone heet is, blijft het in dat tempo controleren tot de kookplaat is afgekoeld. Het houdt ook bij welke branders aan staan en hoe lang.

Beweging. Een bewegingssensor merkt wanneer iemand bij het fornuis komt en maakt Stovyn eerder wakker. Hij beslist nooit of er een melding komt. De getimedede controles lopen altijd door, zodat een onbeheerde oververhitting ook wordt opgemerkt als er niemand in de buurt is.

Geluid. De microfoon luistert naar drie dingen: de ventilator van uw afzuigkap, het fluiten van een ketel of snelkookpan, en het pieppatroon van een rookmelder. Hij verwerkt geluid in korte blokken en bewaart alleen een frequentie en een geluidsniveau. Hij neemt nooit audio op, slaat die niet op en stuurt die niet door.

Camera (Stovyn Pro). De camera blijft uit tot hitte hem activeert. Daarna maakt hij één tot drie foto's, controleert die op het apparaat op vlamkleur en flikkering en schakelt weer uit. Een foto kan bevestigen dat een zwakke, korte trigger een hete pan was en geen brand. Hij blokkeert nooit een sterke oververhittingsmelding, en een donker of onscherp beeld annuleert nooit een melding.

Valt de camera uit, dan geeft de warmtesensor nog steeds de melding. Valt op een Pro de warmtesensor uit, dan neemt de camera de rol van hoofddetector over tot de sensor hersteld is.


Stovyn meldt het wanneer het niet kan waken. Reageert de warmtesensor niet meer, dan toont het statuslampje een oranje SOS-patroon, stuurt de app een kritieke melding en toont de app een banner dat de thermische sensor offline is. Het apparaat blijft proberen de sensor te herstarten.

Stovyn beschermt zichzelf tegen hitte. Loopt de eigen temperatuur op, dan beperkt het eerst het cameragebruik, schakelt het daarna de camera uit en schakelt het vervolgens alles uit behalve warmtedetectie en melden. De warmtedetectie stopt nooit.

# Meldingen en wat u moet doen

Stovyn stuurt twee soorten meldingen: een herinnering wanneer er onbeheerd wordt gekookt, en een alarm wanneer de hitte de drempel voor extreme hitte overschrijdt.

Onbeheerd koken. Staat een brander langer aan dan uw herinneringstijd, dan stuurt de app een herinnering naar uw telefoon. Standaard is dat 15 minuten. Stel het in tussen 5 en 60 minuten in Settings onder Reminder timing. De melding biedt I'm here, +5 min en +10 min.

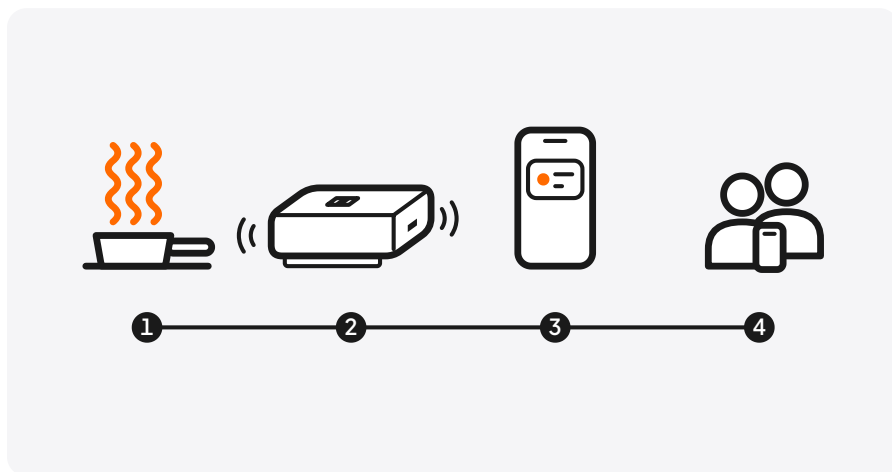

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 Hitte bij het fornuis  | 2 Alarm op het apparaat           |
| 3 Melding op uw telefoon | 4 Sms aan uw vertrouwde contacten |

De ladder bij extreme hitte, van eerste meting tot sms aan vertrouwde contacten.

## Extreme hitte, in volgorde

- 1 De kookplaat overschrijdt de hittedrempel. Standaard is dat 450°F (ongeveer 232°C). U kunt dit aanpassen.

- 2 Stovyn bevestigt dat de hitte aanhoudt. De standaardcontrole duurt 15 seconden. U kunt 5, 15, 30 of 60 kiezen.
- 3 Het alarm klinkt bij het fornuis. Tegelijk krijgt uw telefoon een kritieke melding, een banner in de app en een alarmgeluid.
- 4 Uw reactievenster gaat open. Standaard is dat 60 seconden. U kunt 30, 60, 90 of 120 kiezen.
- 5 Staat Loop a friend aan en verloopt het venster, dan ontvangt elk vertrouwd contact dat toestemming heeft gegeven een sms.



**WAARSCHUWING** Ga bij alarm naar het fornuis, en ziet u vuur, verlaat dan de keuken en bel eerst uw lokale alarmnummer voordat u iets anders doet.

I'm here. Door op I'm here te tikken laat u Stovyn weten dat u aanwezig en op de hoogte bent. Het stopt de herinnering, sluit het reactievenster en zet de escalatie naar uw contacten stop. U vindt de knop op de melding en op de banner in de app.

Uitstellen. Tik op +5 min of +10 min om een kookherinnering uit te stellen. De bewaking gaat door. De herinnering komt na het uitstel terug, en een eventuele sms aan vertrouwde contacten wordt even lang uitgesteld.

Loop a friend staat uit tot u het inschakelt. U vindt het in Settings onder Notifications & Alerts, Emergency Services. Stovyn belt nooit zelf de hulpdiensten voor u. Daarvoor is altijd uw tik nodig.

Negeert u een herinnering voor onbeheerd koken en staat Loop a friend aan, dan krijgen uw vertrouwde contacten ongeveer 30 minuten na de herinnering een sms, of later als u voor hen een langere Notify After-tijd hebt gekozen. Uitstellen verschuift de sms.

Geluiden bij het fornuis. Het alarm bestaat uit zes snelle, hoge pieptonen van in totaal ongeveer 2,5 seconden. Het klinkt zodra een gebeurtenis is bevestigd, nog voordat het apparaat Wi-Fi heeft bereikt. Het klinkt ook helemaal zonder Wi-Fi. De afzuigkapherinnering bestaat uit drie zachte tonen en lijkt in niets op het alarm. Gewone meldingen gebruiken een korte toon.

Het alarm bij het fornuis staat standaard aan. U kunt het uitschakelen in Settings onder Local Alarm. Staat het uit, dan ontvangt u alleen de melding op uw telefoon.



**LET OP** Schakelt u het lokale alarm uit, dan klinkt er niets bij het fornuis en bent u afhankelijk van een telefoon die aan staat, opgeladen is en verbinding heeft.

Een bevestigde brand- of oververhittingsmelding wordt nooit gedempt. Zij doorbreekt Quiet Hours, ook als belangrijke meldingen daar zijn uitgeschakeld.

Gaat Stovyn offline terwijl de kookplaat boven de drempel voor extreme hitte zit, dan waarschuwt de app u dat het contact met het apparaat is verbroken.

Hoort Stovyn het pieppatroon van een rookmelder bij het fornuis, dan stuurt het u een melding. Dit kan niet worden uitgeschakeld.

Valt de Wi-Fi weg, dan bewaart Stovyn de melding en verstuurt die zodra de Wi-Fi terug is. Telefoon- en sms-meldingen pauzeren in de tussentijd. Het alarm bij het fornuis klinkt wel.

Sms-berichten aan vertrouwde contacten zijn een extra vangnet, geen garantie. Zij hangen af van mobiele netwerken en van of uw contacten het bericht zien.

# Dagelijks gebruik

Quiet Hours. Quiet Hours staat uit tot u het inschakelt. Het standaardvenster loopt van 22:00 tot 07:00, lokale tijd van uw telefoon, per apparaat ingesteld. Tijdens Quiet Hours houdt de app meldingen over gestart koken, het weekoverzicht, routinematige apparaatstatus en herhaalde herinneringen vast tot het venster eindigt. Laat Allow important stove alerts aan, zodat waarschuwingen voor onbeheerd koken, oververhittingsalarmen en apparaatstoringen wel doorkomen.

Quiet Hours werkt alleen op de app op uw telefoon. Het alarm bij het fornuis en de sms aan vertrouwde contacten veranderen er niet door.

Afzuigkapherinnering. Staat een brander aan en hoort Stovyn de afzuigkapventilator 30 seconden niet, dan speelt het drie zachte tonen. Dit herhaalt zich elke 30 seconden tot het de ventilator hoort of het koken stopt. Staat de ventilator na 5 minuten nog uit, dan stuurt de app één melding: Turn on your range hood. Dit bereikt nooit iemand anders.

## De afzuigkapherinnering afstemmen

- 1 Zoek in Settings naar Hood-fan reminder. Deze staat standaard aan. Schakel hem hier uit als u hem niet wilt.
- 2 Bekijk Fan right now om te zien of Stovyn uw ventilator hoort.
- 3 Verhoog Sensitivity (1 tot 10) als uw ventilator stil is. Standaard is 5.
- 4 Tik voor het beste resultaat op Calibrate for my hood. Zet de ventilator uit, tik op Capture en zet de ventilator daarna aan.

Fluiten van ketel en snelkookpan. Whistle Alerts staan standaard aan. Stovyn meldt een aanhoudend fluitsignaal. Kies in Whistle Settings de band die bij uw keuken past: Pressure cooker whistle (1800 tot 2300 Hz, standaard), Kettle whistle (2200 tot 2800 Hz) of een Custom-bereik. Stel Sensitivity in op low, medium of high. Tik op Test Detection om het te proberen. De test loopt via uw thuisnetwerk, dus uw telefoon moet op dezelfde Wi-Fi zitten als de Stovyn.

Gevoeligheid. In Settings onder Detection Settings bepaalt de schuifregelaar Sensitivity (0 tot 100, standaard 50) hoe snel Stovyn op stijgende hitte reageert. Audible Alert Volume (0 tot 100) bepaalt het volume bij het fornuis.

## Meldingsinstellingen

- Push Notifications: de hoofdschakelaar voor alle meldingen.
- Safety Alerts: Cooking Started, Unattended Warning, Alarm Escalation.
- Device Status: Low Battery (onder 20 procent), Offline, Weekly Summary.
- Custom Messages: de tekst van de melding bij onbeheerd koken en van het bericht dat uw contacten ontvangen.

Leave-Home Alerts. Stel uw thuislocatie in op basis van de huidige positie van uw telefoon en kies een straal van 50, 100, 200 of 500 meter. Wordt er gekookt en is uw telefoon buiten die straal wanneer u de app opent of het koken begint, dan waarschuwt de app u. Dit werkt alleen terwijl de app open is, niet op de achtergrond. Schakel Someone else is home in om het 12 uur te pauzeren.

Smart Alerts (AI), Stovyn Pro. Standaard uit. Uit: foto's blijven op het apparaat en meldingen zijn uitsluitend thermisch. Aan: Stovyn stuurt per gebeurtenis één foto via Wi-Fi naar het cloudvisiemodel van Stovyn, dat de foto analyseert en wist. Alleen het tekstresultaat wordt bewaard.

Meer dan één Stovyn. Selecteert u in de app een apparaat, dan geeft het statuslampje één heldere groene puls, zodat u weet welk apparaat u bekijkt.

Stove Configuration. In Settings onder Stove Configuration kunt u het Wi-Fi-netwerk wijzigen, het apparaat opnieuw richten met het warmtebeeld en de indeling van het fornuis wijzigen.

# Lampjes en geluiden

Stovyn heeft één statuslampje. De meeste kleuren zijn gedimd. Een bevestigde melding wordt op volle helderheid getoond, zodat u die niet kunt missen.

| LAMPJE OF GELUID                     | BETEKENIS                                                                                                              | WAT U DOET                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langzaam ademend wit</b>          | Start op en voert de zelftest uit.                                                                                     | Wacht. Blijft het lampje langer dan 30 seconden constant wit, neem dan contact op met de ondersteuning. |
| <b>Langzaam ademend gedimd blauw</b> | Wakker, er gebeurt niets.                                                                                              | Niets.                                                                                                  |
| <b>Lampje uit</b>                    | Slaapt tussen de controles op batterijvoeding.                                                                         | Niets. Dit is normaal.                                                                                  |
| <b>Snel knipperend groen</b>         | Maakt verbinding met Wi-Fi.                                                                                            | Wacht.                                                                                                  |
| <b>Langzaam ademend groen</b>        | Verbonden en in contact met de cloud van Stovyn: verstuurt een melding of statusrapport, of controleert op een update. | Wacht.                                                                                                  |
| <b>Eén heldere groene puls</b>       | U hebt dit apparaat in de app geselecteerd.                                                                            | Niets.                                                                                                  |
| <b>Snel knipperend oranje</b>        | Hittetrigger. Stovyn beoordeelt de situatie. Op de Pro schakelt de camera in.                                          | Controleer het fornuis.                                                                                 |
| <b>Constant wit</b>                  | Camera maakt een foto (Pro).                                                                                           | Controleer het fornuis.                                                                                 |
| <b>Snel ademend wit</b>              | Analyseert de foto op het apparaat (Pro).                                                                              | Controleer het fornuis.                                                                                 |

| LAMPJE OF GELUID                                        | BETEKENIS                                                           | WAT U DOET                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constant rood, volle helderheid</b>                  | Bevestigde oververhitting of brand. De melding wordt verstuurd.     | Ga naar het fornuis. Is er brand, verlaat dan de ruimte en bel uw lokale alarmnummer. Tik op I'm here zodra u veilig bent. |
| <b>Oranje SOS: drie kort, drie lang, drie kort</b>      | Hardwarestoring, meestal de warmtesensor.                           | Neem contact op met de ondersteuning. De app toont ook een banner dat de thermische sensor offline is.                     |
| <b>Zes snelle hoge pieptonen, ongeveer 2,5 seconden</b> | Bevestigde oververhitting of brand.                                 | Ga naar het fornuis. Is er brand, verlaat dan de ruimte en bel uw lokale alarmnummer.                                      |
| <b>Drie zachte tonen, elke 30 seconden herhaald</b>     | Een brander staat aan en de afzuigkapventilator wordt niet gehoord. | Zet de ventilator van de afzuigkap aan.                                                                                    |
| <b>Korte toon</b>                                       | Een gewone melding.                                                 | Niets.                                                                                                                     |

# Privacy

Warmtemetingen worden op het apparaat verwerkt. Stovyn verstuurt alleen meldingen en diagnosegegevens. Gegevens worden 90 dagen bewaard en u kunt ze wissen. Stovyn verkoopt uw gegevens nooit.

Microfoon. Stovyn neemt geen audio op, slaat die niet op en streamt die niet. Het haalt op het apparaat frequentiepieken uit het geluid en wist de ruwe audio direct. Alleen een gebeurtenis wordt verstuurd, zoals een fluitsignaal met tijdstip en piekfrequentie. U kunt Whistle Alerts in de app uitschakelen. De microfoon luistert dan nog steeds naar de afzuigkapventilator en naar een rookmelder, en neemt nog steeds niets op.

Camera (Stovyn Pro). Geen doorlopende video, geen livestream, geen audio van de camera. De camera maakt alleen foto's als hitte hem activeert. Foto's blijven op het apparaat en zijn alleen op uw gekoppelde telefoon te zien. Het webdashboard toont ze nooit.

Foto's verlaten het apparaat alleen als u Smart Alerts (AI) inschakelt. Dan gaat per gebeurtenis één foto naar het cloudvisiemodel, dat die analyseert en wist. Alleen het tekstresultaat wordt bewaard. Opgeslagen foto's wist u in Settings onder Storage.

Locatie. Op Android gebruikt de app uw locatie alleen om bij het koppelen Wi-Fi-netwerken te tonen, en slaat die niet op. Leave-Home Alerts gebruiken uw locatie alleen met de app open, en alleen als u ze instelt.

Vertrouwde contacten worden alleen ingelicht wanneer u dat kiest. Zij ontvangen nooit routinemeldingen of kooklogboeken. Elk contact moet met sms hebben ingestemd voordat Stovyn een bericht stuurt.

Elke verbinding tussen het apparaat en de cloud van Stovyn is versleuteld en geverifieerd.

Zet Stovyn terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het verkoopt, weggeeft of retourneert. Een fabrieksreset wist Wi-Fi-naam en wachtwoord, koppeling, kalibratie en camera-instellingen, zodat de volgende eigenaar uw netwerk niet ziet. Vraag de ondersteuning naar de resetprocedure voor uw apparaat.

# Onderhoud en reiniging

Veeg de buitenkant af met een zachte, vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in water. Vermijd agressieve chemicaliën.



Veeg af met een zachte, vochtige doek. Spuit er geen reiniger op en dompel het niet onder.



**LET OP** Houd de sensoropeningen vrij en vetvrij, want een geblokkeerde sensor kan de kookplaat niet zien.

Gebruik het apparaat tussen 15°C en 70°C (59°F en 158°F).

Laad het apparaat op wanneer de batterij onder 20 procent komt.

Updates. Stovyn downloadt en installeert firmware-updates zelf wanneer het op Wi-Fi zit, en controleert daarop ongeveer elk uur wanneer het niets te doen heeft. Uw telefoon kan een update ook via Bluetooth afleveren. Beveiligingsupdates zijn gratis inbegrepen.

Een update wordt alleen geïnstalleerd als de batterij boven 40 procent zit, of boven 15 procent aan de lader. Stovyn wacht zolang uw telefoon verbonden is of de kookplaat heet is. Het controleert elke update voor gebruik en keert terug naar de vorige versie als de nieuwe niet start.

Vervangende zelfklevende pads zijn verkrijgbaar via de ondersteuning.

Afvoer. Gooi het apparaat, de batterij of de verpakking niet bij het huisvuil. Breng een afgedankt apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval, of mail naar [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com) voor instructies om het gefrankeerd terug te sturen. Stovyn recyclet het apparaat gratis waar de wet dat vereist.

# Problemen oplossen

| PROBLEEM                                   | WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK                                                                                                    | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De app vindt mijn Stovyn niet.</b>      | Bluetooth staat uit, de app heeft geen Bluetooth-toestemming, de telefoon is te ver weg of het apparaat heeft geen stroom. | Schakel Bluetooth in. Geef de app Bluetooth-toestemming (Apparaten in de buurt op Android). Ga dicht bij het apparaat staan. Zorg dat het apparaat opgeladen of aangesloten is. Tik opnieuw op Add Device en daarna op Find my Stovyn.                                         |
| <b>De app zegt Couldn't connect.</b>       | Een verouderd Bluetooth-record op de telefoon.                                                                             | Tik op Try again. Helpt dat niet, tik dan op Reset Bluetooth & retry.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wi-Fi-verbinding mislukt.</b>           | Verkeerd wachtwoord, een netwerk met alleen 5 GHz, een verborgen netwerknaam of een zwak signaal op de montageplek.        | Voer het wachtwoord opnieuw in. Let op hoofdletters en kleine letters. Gebruik het 2,4 GHz-netwerk. Combineert uw router beide banden, schakel dan een aparte 2,4 GHz-naam in. Typ de netwerknaam in als die verborgen is. Zet de router dichterbij of voeg een mesh-punt toe. |
| <b>Android toont geen Wi-Fi-netwerken.</b> | De locatietoestemming staat uit, of Android heeft de limiet van vier scans per twee minuten bereikt.                       | Geef de app toegang tot de locatie. Wacht twee minuten, of typ de netwerknaam in.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Het apparaat toont Offline.</b>         | Zwakke Wi-Fi bij het fornuis, een lege batterij of een routerprobleem.                                                     | Controleer het Wi-Fi-signaal bij het fornuis. Zet de router dichterbij of voeg een mesh-punt toe. Controleer het batterijniveau. Herstart de router en het apparaat.                                                                                                           |

| PROBLEEM                                                              | WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK                                                                               | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ik krijg geen meldingen op mijn telefoon.</b>                      | Meldingen staan uit voor de app, het apparaat is offline of een meldingstype is uitgeschakeld.        | Sta meldingen voor Stovyn toe in de instellingen van uw telefoon. Controleer of het apparaat Online toont. Open in Settings het menu Notifications & Alerts en controleer Push Notifications en de meldingstypen. |
| <b>Status of liveweergave laadt niet op de iPhone.</b>                | De toestemming voor het lokale netwerk is geweigerd, of de telefoon zit op een ander netwerk.         | Open Instellingen, daarna Privacy en beveiliging, daarna Lokaal netwerk, en schakel Stovyn in. Verbind met dezelfde 2,4 GHz Wi-Fi als het apparaat. Open de app opnieuw en veeg omlaag om te vernieuwen.          |
| <b>Het lampje toont een oranje SOS-patroon.</b>                       | De warmtesensor reageert niet.                                                                        | Neem contact op met de ondersteuning. Stovyn stuurt ook een kritieke melding en toont een banner dat de thermische sensor offline is.                                                                             |
| <b>De afzuigkapherinnering piept terwijl de ventilator aan staat.</b> | De ventilator is te stil voor de huidige gevoeligheid.                                                | Verhoog de Sensitivity van de afzuigkapherinnering, of voer Calibrate for my hood uit.                                                                                                                            |
| <b>Er komen meldingen binnen tijdens Quiet Hours.</b>                 | Belangrijke fornuismeldingen doorbreken Quiet Hours met opzet.                                        | Laat Allow important stove alerts aan. Alleen routinemeldingen worden vastgehouden.                                                                                                                               |
| <b>Test Detection voor fluitsignalen is niet beschikbaar.</b>         | De telefoon zit niet op dezelfde Wi-Fi als het apparaat, of de firmware ondersteunt de test nog niet. | Verbind met dezelfde Wi-Fi. Laat het apparaat updaten.                                                                                                                                                            |
| <b>Herinneringen komen te vroeg of te laat.</b>                       | Reminder timing is niet afgestemd op uw manier van koken.                                             | Pas in Settings de Reminder timing aan tussen 5 en 60 minuten.                                                                                                                                                    |

| PROBLEEM                                               | WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK                                                                                                 | OPLOSSING                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Een vertrouwd contact heeft geen sms ontvangen.</b> | De toestemming was niet aangevinkt, het nummer kon niet worden gelezen, of de Notify After-tijd is nog niet verstreken. | Open het contact, controleer of het toestemmingsvakje is aangevinkt en het nummer de landcode bevat, en stuur daarna een Test-bericht. |

Blijft een probleem bestaan, mail dan naar [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com) met uw apparaat-ID en een korte beschrijving.

# Specificaties

|                              | STOVYN STANDARD                                                                                  | STOVYN PRO                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewaking</b>              | Thermische bewaking                                                                              | Thermische bewaking en beeldopname                                                               |
| <b>Processor</b>             | Xtensa dual-core, Wi-Fi en Bluetooth LE                                                          | Xtensa dual-core, Wi-Fi en Bluetooth LE                                                          |
| <b>Geheugen</b>              | 512 KB SRAM, 8 MB PSRAM                                                                          | 512 KB SRAM, 8 MB PSRAM                                                                          |
| <b>Opslag</b>                | 16 MB flash voor gebeurtenislog en firmware                                                      | 16 MB flash voor gebeurtenislog, firmware en fotocache                                           |
| <b>Thermische sensor</b>     | Infraroodarray van 32 bij 24, 768 warmtezones                                                    | Infraroodarray van 32 bij 24, 768 warmtezones                                                    |
| <b>Camera</b>                | Geen                                                                                             | Groothoek 3 MP, alleen foto's bij gebeurtenissen                                                 |
| <b>Fluiddetectie</b>         | Ja, op frequentie                                                                                | Ja, op frequentie                                                                                |
| <b>Alarm</b>                 | Ingebouwd, ongeveer 85 dB op 1 ft                                                                | Ingebouwd, ongeveer 85 dB op 1 ft                                                                |
| <b>Wi-Fi</b>                 | 802.11 b/g/n, alleen 2,4 GHz                                                                     | 802.11 b/g/n, alleen 2,4 GHz                                                                     |
| <b>Bluetooth</b>             | Bluetooth LE                                                                                     | Bluetooth LE                                                                                     |
| <b>Batterij</b>              | Oplaadbaar lithium-ion, USB-C, ongeveer 2 uur tot volledig opgeladen                             | Oplaadbaar lithium-ion, USB-C, ongeveer 2 uur tot volledig opgeladen                             |
| <b>Batterijduur</b>          | Geschat tot 6 weken bij ongeveer 4 uur koken per dag (ontwerpdoel, nog te bevestigen door tests) | Geschat tot 4 weken bij ongeveer 4 uur koken per dag (ontwerpdoel, nog te bevestigen door tests) |
| <b>Melding lage batterij</b> | Ja, 7 dagen vooraf                                                                               | Ja, 7 dagen vooraf                                                                               |

|                             | STOVYN STANDARD                                                                                    | STOVYN PRO                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afmetingen</b>           | 4,5 bij 3,2 bij 1,5 in                                                                             | 4,5 bij 3,2 bij 1,8 in                                                                             |
| <b>Gewicht</b>              | 6,2 oz                                                                                             | 7,4 oz                                                                                             |
| <b>Montage</b>              | Zelfklevend of magnetisch                                                                          | Zelfklevend of magnetisch                                                                          |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>  | 15°C tot 70°C (59°F tot 158°F)                                                                     | 15°C tot 70°C (59°F tot 158°F)                                                                     |
| <b>Meldingskanalen</b>      | Luidspreker van het apparaat, pushmelding in de app, sms aan vertrouwde contacten waar ondersteund | Luidspreker van het apparaat, pushmelding in de app, sms aan vertrouwde contacten waar ondersteund |
| <b>Vertrouwde contacten</b> | Maximaal 5                                                                                         | Maximaal 5                                                                                         |
| <b>Dashboard</b>            | Web, iOS- en Android-app                                                                           | Web, iOS- en Android-app                                                                           |
| <b>Updates</b>              | Over the air, beveiligingsupdates gratis                                                           | Over the air, beveiligingsupdates gratis                                                           |
| <b>Gegevensbewaring</b>     | 90 dagen, wisbaar                                                                                  | 90 dagen, wisbaar                                                                                  |
| <b>UPC</b>                  | 199874835365                                                                                       | 199874846569                                                                                       |
| <b>Garantie</b>             | 1 jaar beperkte garantie en 90 dagen vervanging                                                    | 1 jaar beperkte garantie en 90 dagen vervanging                                                    |

Stovyn is ontworpen voor vaste installatie boven een kookplaat. Het bevat een 2,4 GHz Wi-Fi-radio met laag vermogen. Het is niet ontworpen om op of dicht bij het lichaam te worden gedragen. Houd bij normaal gebruik minstens 20 cm tussen het apparaat en personen.

Geproduceerd in Hyderabad, India, door Augeas Technologies Partnership Company.

# Garantie en retouren

90 dagen vervanging. Valt uw apparaat binnen 90 dagen na aankoop bij normaal gebruik uit, dan kunt u bij de fabrikant een vervangend exemplaar aanvragen. Zonder vragen. Zonder kosten voor terugname.

1 jaar beperkte garantie. Na de periode van 90 dagen is uw apparaat één jaar vanaf de aankoopdatum gedekt tegen fabricagefouten. Stovyn repareert of vervangt apparaten die uitvallen door een fabricagefout.

## Gedekt

- Fabricagefouten.
- Een apparaat dat niet inschakelt.
- Hardwarestoringsen die de normale werking beïnvloeden.
- Batterijproblemen.
- Verbindingsproblemen.

## Niet gedekt

- Opzettelijke schade.
- Onjuiste installatie die ingaat tegen de veiligheidsaanwijzingen.
- Hitteschade door plaatsing direct boven branders of in de baan van opstijgende kookhitte, waar de temperatuur het veilige bereik kan overschrijden en de batterij kan beschadigen.
- Niet-geautoriseerde wijzigingen.
- Normale slijtage na de garantieperiode.

## Een garantieclaim indienen

- 1 Ga naar [stovyn.com/contact](https://stovyn.com/contact) en kies Replacement in het ondersteuningsformulier, of mail naar [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com).
- 2 Geef uw bestelnummer of aankoopbewijs en uw apparaat-ID op.
- 3 Beschrijf het probleem in een paar regels.
- 4 Wacht tot het team uw aanvraag heeft beoordeeld. Dit duurt 24 tot 48 uur.
- 5 Volg het gefrankeerde retourlabel of de vervangingsinstructies die u per e-mail ontvangt.

Stovyn betaalt de retourverzending voor garantieclaims wereldwijd.

Retouren. U kunt uw Stovyn binnen 30 dagen na levering retourneren. Het apparaat moet in de originele verpakking zitten met alle accessoires, zonder fysieke schade, waterschade, niet-geautoriseerde reparaties of wijzigingen. Hebt u de doos niet meer, dan is elke stevige doos goed. Omruilen is op verzoek mogelijk. Neem contact op met de ondersteuning om een retour te starten.

Terugbetalingen gaan naar uw oorspronkelijke betaalmethode nadat het geretourneerde apparaat is ontvangen en gecontroleerd. Uw bank kan er nog enkele werkdagen over doen om het bedrag te tonen.

Uw rechten. De vervangingsgarantie van 90 dagen is de vrijwillige uitdrukkelijke garantie van Stovyn. In elk land waar Stovyn wordt verkocht geeft de lokale consumentenwetgeving u aanvullende rechten die niet kunnen worden uitgesloten en die bovenop dit beleid gelden. Niets hierin beperkt die rechten. Waar dit beleid in strijd is met uw lokale wet, geldt de lokale wet.

Volledige voorwaarden: [stovyn.com/warranty](https://stovyn.com/warranty) en [stovyn.com/returns](https://stovyn.com/returns).

# Ondersteuning en juridische informatie

## Ondersteuning

- E-mail: [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com). Gewoonlijk antwoord binnen 24 tot 48 uur.
- Telefoon: +91 9000 346 386, maandag tot en met vrijdag, 9:00 tot 18:00 uur IST (India). In Amerikaanse tijdzones vallen deze uren 's nachts, dus klanten in de VS krijgen het snelste antwoord per e-mail.
- Online: [stovyn.com/support](http://stovyn.com/support), [stovyn.com/faq](http://stovyn.com/faq) en [stovyn.com/manual](http://stovyn.com/manual).
- Registreer uw apparaat op [stovyn.com/register](http://stovyn.com/register).

Veiligheidskwesties. Raakt uw apparaat oververhit, is het beschadigd, ruikt het naar brand of gedraagt het zich op een manier die u zorgen baart, stop dan met het gebruik en mail naar [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com) met als onderwerp Safety Concern en uw apparaat-ID. Neem bij een noodsituatie met brand of letsel eerst contact op met uw lokale hulpdiensten.

Status van de regelgeving. Stovyn wordt in geen enkel rechtsgebied verkocht voordat de daar vereiste wettelijke goedkeuringen zijn afgegeven. Na afgifte wordt de bijbehorende ID op het etiket van het apparaat gedrukt en vermeld op [stovyn.com/compliance](http://stovyn.com/compliance). Op de datum van deze uitgave is nog geen goedkeuring verleend, dus hier staat geen keurmerk afgedrukt.

| REGIO                   | VEREISTE                     | STATUS       |
|-------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Verenigde Staten</b> | FCC Part 15 (klasse B)       | Wordt getest |
| <b>Europese Unie</b>    | CE-markering, RED 2014/53/EU | Wordt getest |
| <b>Europese Unie</b>    | RoHS 2011/65/EU              | Wordt getest |
| <b>Europese Unie</b>    | REACH (EG) 1907/2006         | Wordt getest |

| REGIO                      | VEREISTE                            | STATUS       |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Californië</b>          | Proposition 65                      | Wordt getest |
| <b>Canada</b>              | ISED                                | Gepland      |
| <b>Mexico</b>              | IFETEL, NOM-208-SCFI-2016           | Gepland      |
| <b>India</b>               | WPC ETA                             | Gepland      |
| <b>India</b>               | BIS-registratie                     | Gepland      |
| <b>Verenigd Koninkrijk</b> | UKCA                                | Gepland      |
| <b>Europese Unie</b>       | WEEE 2012/19/EU                     | Gepland      |
| <b>Verenigde Staten</b>    | UL- of ETL-veiligheidscertificering | Gepland      |

Radio. Het Stovyn-apparaat bevat een 2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n-radio met laag vermogen, bedoeld voor vaste installatie boven een kookplaat. Het is niet ontworpen om op of dicht bij het lichaam te worden gedragen. De aanbevolen minimale afstand tot personen bij normaal gebruik is 20 cm.

Inwoners van Californië. WARNING: Cancer and Reproductive Harm, [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). Deze waarschuwing wordt vooraf gegeven om te voldoen aan California Proposition 65. De chemische beoordeling van het Stovyn-apparaat wordt bevestigd zodra het materiaalonderzoek is afgerond.

Afvoer. Gooi Stovyn-apparaten, batterijen of verpakkingen niet bij het huisvuil. Breng afgedankte apparaten naar een inzamelpunt voor elektronisch afval, of mail naar [support@stovyn.com](mailto:support@stovyn.com) voor instructies om ze gefrankeerd terug te sturen. Stovyn recyclet het apparaat gratis waar de wet dat vereist, waaronder de EU-richtlijn WEEE, California SB-50 en de Indiase E-Waste (Management) Rules 2022.

Patent aangevraagd. Er is een patentaanvraag ingediend voor de thermische detectie per brander, de akoestische fluitdetectie en de camera-architectuur op het apparaat. Er is nog geen patent verleend.

Servicevoorwaarden en privacybeleid: [stovyn.com/terms](https://stovyn.com/terms) en [stovyn.com/privacy-policy](https://stovyn.com/privacy-policy). Vragen over de voorwaarden: [legal@stovyn.com](mailto:legal@stovyn.com). Privacyvragen: [privacy@stovyn.com](mailto:privacy@stovyn.com).

## **Geregistreerde verkoper**

- Augeas Technologies Partnership Company
- SNR Sri Sri Kala Kuteer Gold, Hakeemabad, Hyderabad, Telangana 500074, India

Stovyn is onderdeel van Augeas Technologies Partnership Company. © 2026 Stovyn. Alle rechten voorbehouden.



**Augeas Technologies Partnership Company**

SNR Sri Sri Kala Kuteer Gold, Hakeemabad, Hyderabad, Telangana 500074, India

MSME and DPIIT-recognised startup

Patent aangevraagd

© 2026 Stovyn. Alle rechten voorbehouden.